


Aansluitklemmen voedingsmonitor MD2400L brandcentrale

Batterij zekering

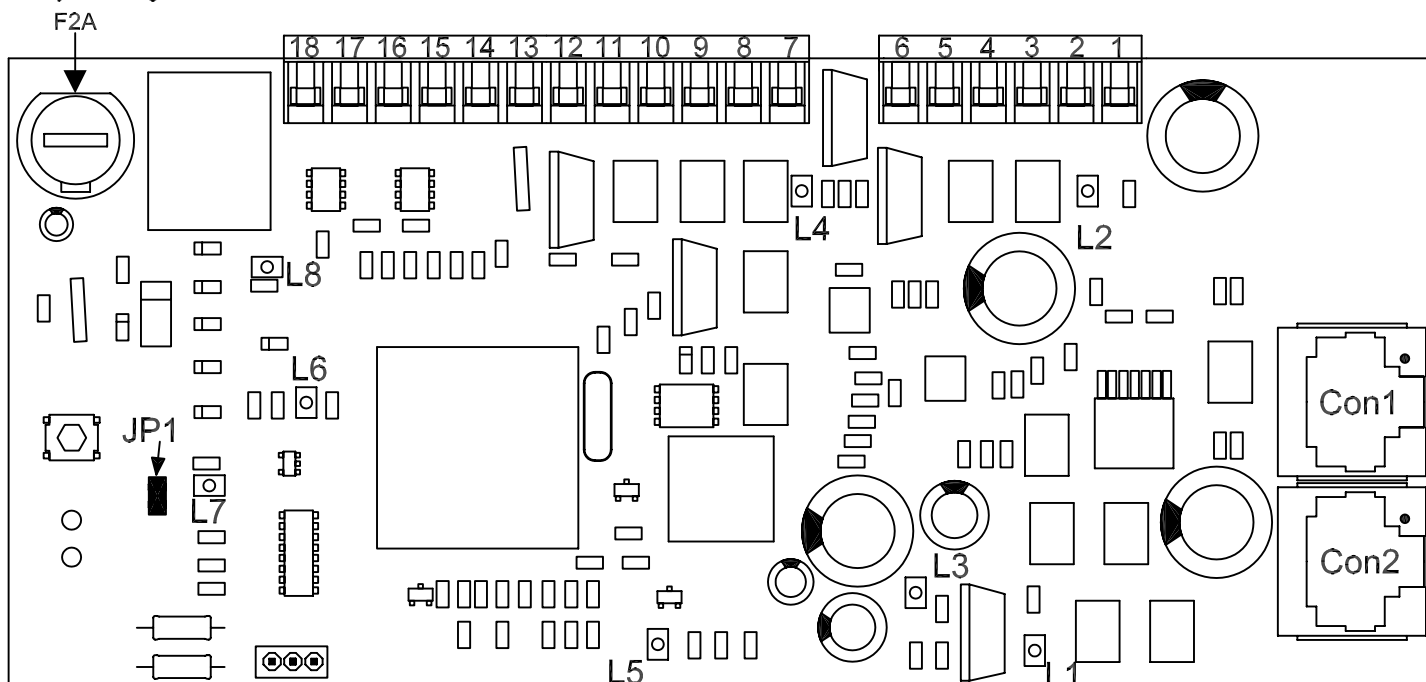

Klemmen	Uitleg
1	+5V UIT (CENTRALE)
2	0V
3	+34V IN
4	0V
5	+24V UIT (CENTRALE)
6	0V
7	+27V BATTERIJ
8	0V BATTERIJ
9	BELASTING BATTERIJ
10	BELASTING BATTERIJ
11	TEMPERATUUROVERWAKING
12	TEMPERATUUROVERWAKING
13	+24V UIT
14	0V
15	RxB
16	RxA
17	TxB
18	TxA

Con 1: I/O Bus in	
Pin	Uitleg
1	RxA
2	RxB
3	TxA
4	Not used
5	Not used
6	TxB
7	Not used
8	Not used

Con 2: I/O Bus uit	
Pin	Uitleg
1	RxA
2	RxB
3	TxA
4	Not used
5	Not used
6	TxB
7	Not used
8	Not used

LED	Uitleg
L1	AAN : Ingangsspanning hoofdvoeding aanwezig
L2	AAN : Ingangsspanning batterijlader aanwezig
L3	AAN : Ingangsspanning hoofdvoeding aanwezig
L4	AAN : Batterijlader actief UIT : - Batterijtest interne weerstand - Geen netspanning aanwezig - Kortsluiting op de batterijen
L5	AAN : Batterij laadt op KNIPPERT: Batterij is volladen. UIT : - Geen batterij aanwezig - Batterijtest interne weerstand
L6	AAN : Batterij neemt hoofdvoeding over Oorzaak: - Netspanning valt uit - Ingangsspanning 34V onderbroken
L7	AAN : Batterij OK UIT : Fatale batterijfout - Batterijspanning lager dan 21V, batterij wordt ontkoppeld
L8	AAN : 24V uitgangsspanning centrale aanwezig

OPM.: JP1 openen = Start batterijtest