



AANSLUTSCHEMA MD2400 BEDIENINGSCONSOLE MET REDUNDANTIE

ONDERBOUW HOOFDBEDIENINGSCONSOLE MET REDUNDANTIE

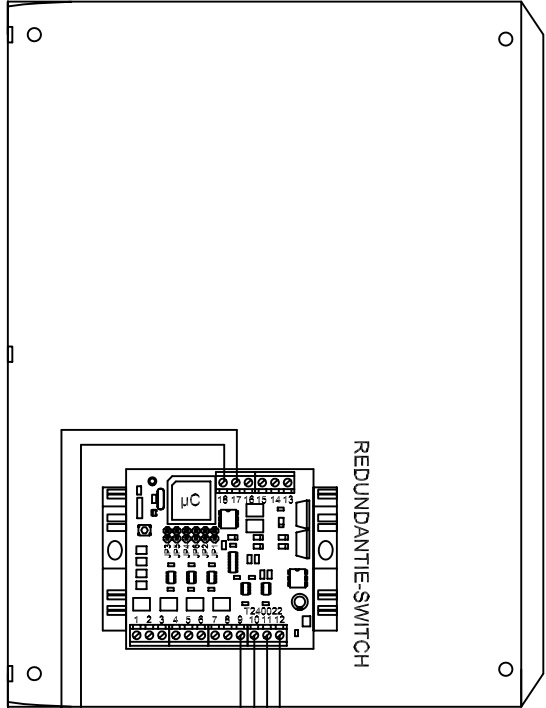

ACHTERZIJDE FRONTPANEEL HOOFDBEDIENINGSCONSOLE MET REDUNDANTIE

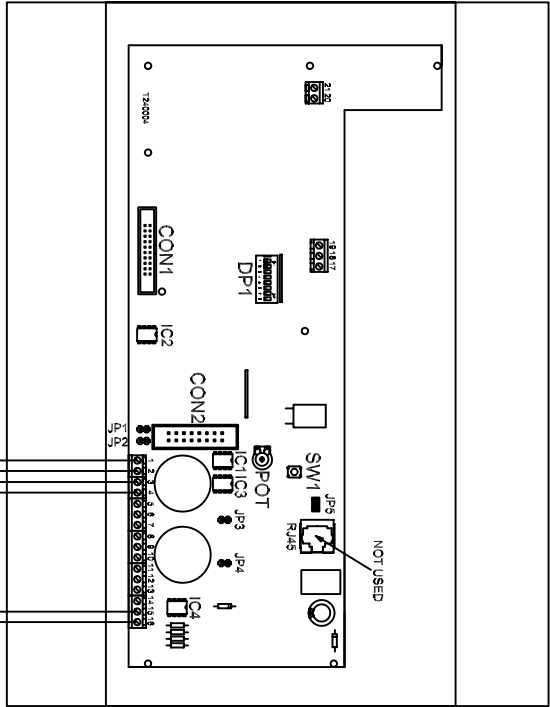

REDUNDANTE-SWITCH

KLEM	UITLEG
1	I/O hoofdbus : RXA
2	I/O hoofdbus : RXB
3	I/O hoofdbus : TXA
4	I/O hoofdbus : TXB
5	I/O back-up bus : RXA
6	I/O back-up bus : RXB
7	I/O back-up bus : TXA
8	I/O back-up bus : TXB
9	I/O bus voor periferie : RXA
10	I/O bus voor periferie : RXB
11	I/O bus voor periferie : TXA
12	I/O bus voor periferie : TXB
13	Hoofd voedingslijn : 27V
14	Hoofd voedingslijn : 0V
15	Back-up voedingslijn : 27V
16	Back-up voedingslijn : 0V
17	Voedingslijn voor periferie : 27V
18	Voedingslijn voor periferie : 0V

JP3 : Afsluitweerstand I/O hoofdbus RX
JP5 : Afsluitweerstand I/O hoofdbus TX
JP4 : Afsluitweerstand I/O back-up bus RX
JP6 : Afsluitweerstand I/O back-up bus TX
JP1 : Afsluitweerstand I/O bus voor periferie RX = ALTIJD OPEN
JP2 : Afsluitweerstand I/O bus voor periferie TX = ALTIJD OPEN

Opm.: In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient de afscherming van de binnenkomende bekabeling verwijderd ofwel met kleeftand geïsoleerd te worden.

HOOFDBEDIENINGSCONSOLE MET REDUNDANTIE

KLEM	OMSCHRIJVING	KLEM	OMSCHRIJVING
1	B > Tx	11	+ Sleutelschakelaar bediening
2	A > Rx	12	- Sleutelschakelaar bediening
3	B > Rx	13	+ Sleutelschakelaar evacuatie
4	A > Tx	14	- Sleutelschakelaar evacuatie
5	B > Rx	15	+27Vdc
6	A > Tx	16	0Vdc
7	B > Rx	17	Zwart zoemer
8	A > Tx	18	Rood zoemer
9	B > Rx	19	Geel zoemer
10	A > Tx	20	- LCD-display
		21	+ LCD-display

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING
LIMOTEC BVBA, BOSSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400N75A	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C. A		
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	12/06/2012		