


C.I.E. MD2400

BEKNOPTE BEDIENING IN GEVAL VAN BRANDALARM

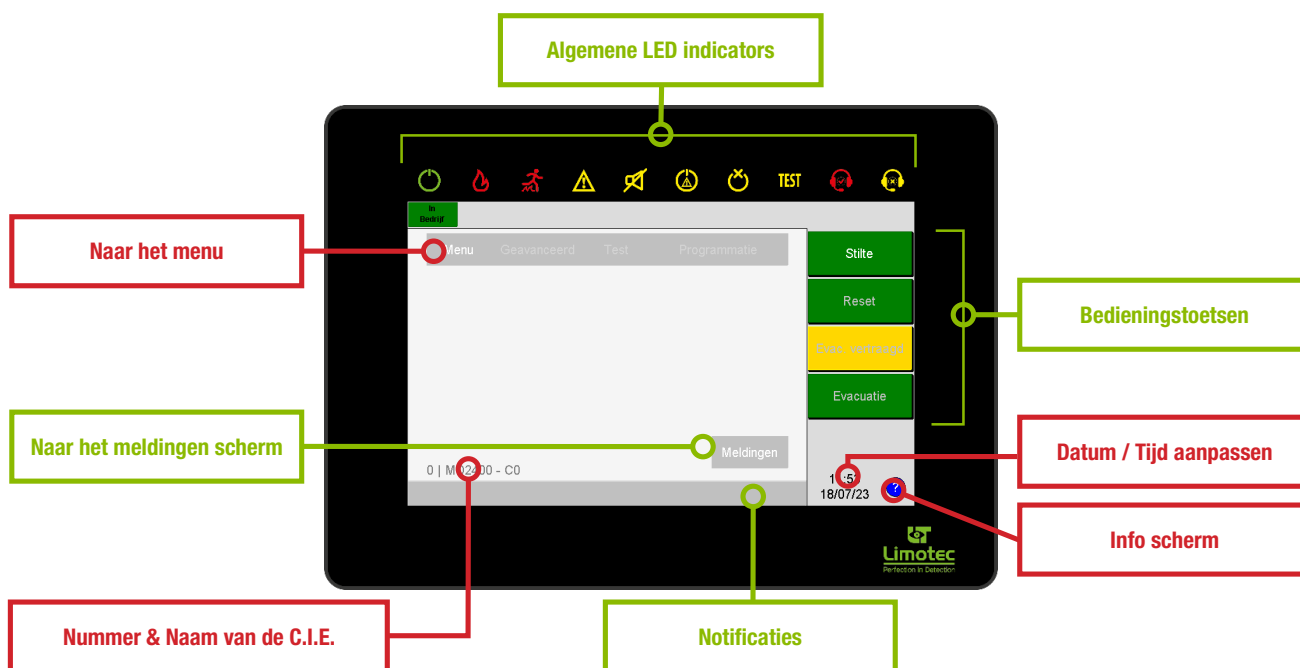

1. VERTRAGINGSTIJDEN

1.1 EVACUATIE-REACTIETIJD (*): 1 TOT 9 MINUTEN

De evacuatie-reactietijd is de tijd tussen het melden van een brandalarm op de C.I.E. MD2400 en het aanvaarden van het alarm via de toets "STILTE" op de MD2400 bedieningsconsole/herhaalbord met capacitief aanraakscherm. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de reactietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure.

1.2 EVACUATIE-INTERVENTIETIJD (*): 1 TOT 9 MINUTEN

De evacuatie-interventietijd is de tijd die verstrijkt vanaf het aanvaarden van het brandalarm door het drukken op de toets "STILTE" op de MD2400 bedieningsconsole/herhaalbord met capacitief aanraakscherm. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de interventietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure. Door het drukken op de toets "STILTE" kan de interventietijd opnieuw worden gestart.

1.3 BATTERIJFOUT: 8 MINUTEN

Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.

1.4 NETSPANNINGSFOUT: 20 MINUTEN

Een netspanningsfout wordt onmiddellijk in het logboek van de C.I.E. MD2400 gemeld. Een netspanningsfout wordt onmiddellijk in het logboek van de C.I.E. MD2400 gemeld.

De bediening van de "STILTE" en de "RESET" toets hebben geen invloed op de vertragingstijd.

(*) Instelbaar tussen 1 en 9 minuten: contacteer uw installateur voor meer informatie



In geval van "BRANDALARM" melding

Ga naar de MD2400 bedieningsconsole/herhaalbord met capacitief aanraakscherm

Druk op de groene toets "STILTE"

BEDIENINGSNIVEAU

Niet in bedieningsniveau

In bedieningsniveau

Interne zoemer wordt stilgezet

Interne zoemer & waarschuwingssirenes worden stilgezet

Controleer op de MD2400 bedieningsconsole/herhaalbord met capacitief aanraakscherm de juiste "locatie" van waar de brandalarmmelding afkomstig is en ga onmiddellijk ter plaatse

BRAND ?

NEE


JA

**VOER HET EVACUATIEPLAN UIT
ACTIVEREN VAN DE EVACUATIE SIRENES**

(Ga naar een MD2400 bedieningsconsole/herhaalbord met capacitief aanraakscherm van de C.I.E. MD2400 van waar de melding "Brandalarm" afkomstig is indien meerdere C.I.E. MD2400 in token-ring verbinding staan)

Druk op de evacuatie-toets op het scherm van de LCD bedieningsconsole/herhaalbord met capacitief aanraakscherm of activeer een evacuatie-drukknop aangesloten op deze C.I.E.


EVACUEER HET GEBOUW

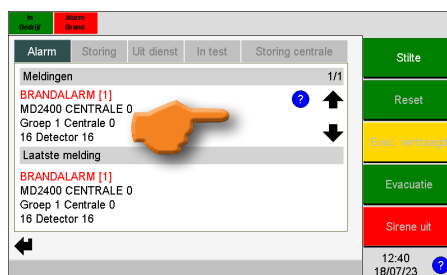

Evacuatie reactietijd (*)

Evacuatie Interventietijd (*)

Druk op de melding van de component die u uit dienst wenst te plaatsen.

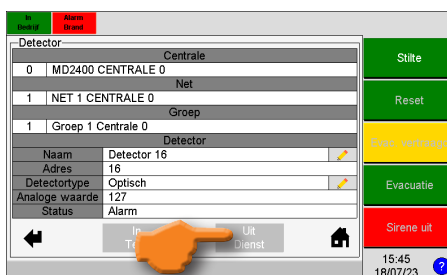


Druk op de softwareknop "Uit Dienst" om deze component uit dienst te plaatsen.



Wanneer een functie bedieningsniveau 2 vereist (Reset, Evacuatie vertraagd / Evacuatie direct of Evacuatie,...), verschijnt het scherm "Selecteer gebruiker".

- Selecteer "User".
- voer uw 6-cijferige gebruikerscode in (Default = 654321)
- Druk op de softwareknop "OK".
- De actie wordt vervolgens uitgevoerd.

Bedieningsniveau 2 wordt automatisch uitgeschakeld na 30 seconden inactiviteit op het aanraakscherm.

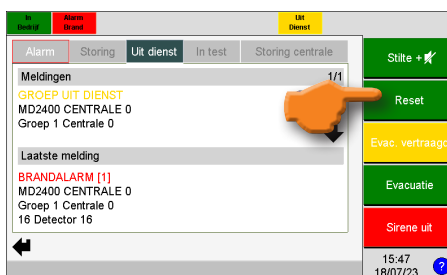

De component is nu "Uit Dienst".

Druk op de softwareknop "Reset" om het systeem te resetten.

