Limotec

Perfection in Detection

244001-HB-002-V2-FR

E.C.S. MD2400L

MANUEL ABREGE

ISO9001 CERTIFIED VINÇOTTE

A Halma company - Infrastructure Safety

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
www.limotec.be

Temps de réaction avant évacuation (*)

En cas d'une alarme incendie

Dirigez-vous vers la centrale MD2400L

Temps d'intervention (*)

Appuyez sur la touche verte **"Silence"**

"Niveau de commande"	
Hors niveau de commande	**En niveau de commande**
Ronfleur interne s'arrête	Ronfleur interne + Sirènes d'alerte s'arrêtent

Contrôlez **'l'endroit de l'alarme incendie'** sur l'écran de la centrale MD2400L

Dirigez-vous immédiatement à l'endroit de l'alarme incendie

FEU?

OUI

NON

Endroit de l'alarme incendie

Annonce

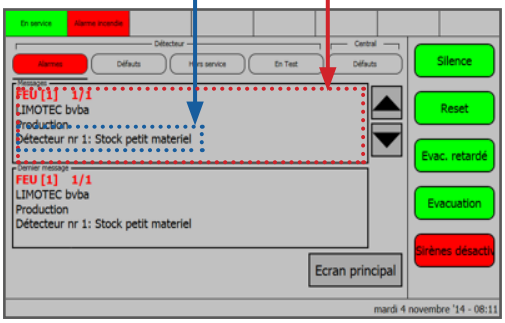

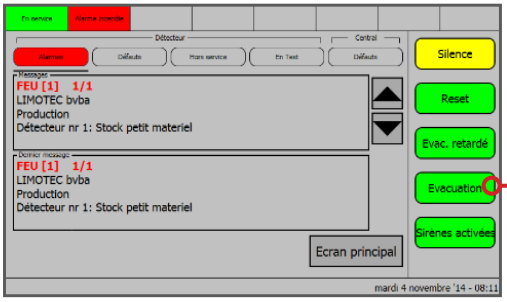

EXÉCUTEZ LE PLAN D'ÉVACUATION
ACTIVATION DES SIRENES D'EVACUATION:
Appuyez sur la touche **"EVACUATION"**
de l'écran tactile de la centrale MD2400L
(En niveau de commande)
ou activez un bouton poussoir d'évacuation

EVACUEZ LE BATIMENT

1

Dans le cas où la centrale ne se trouve plus en niveau de commande
(Couleur de la touche "Reset" est grise) :
Remettez la centrale
"En niveau de commande" en introduisant le code utilisateur et en confirmant avec le touche **"Enter"**. Appuyez sur la touche **"Retour"**

2

Mettre le détecteur hors service via l'écran :
Appuyez sur l'annonce
Appuyez sur **"Hors service"**
Appuyez sur **"RESET"**

Des modifications peuvent être apportées sans préavis.

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
T +32 (0)56 65 06 60 - www.limotec.be - BE 0425.267.497

1

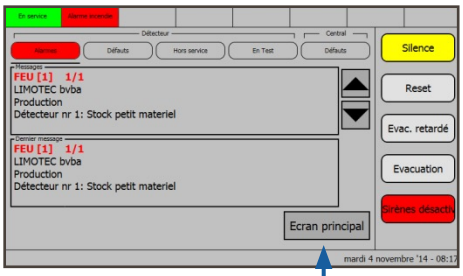

Appuez sur **Ecran principal**

Appuyez sur **Menu** en allez vers la **Code utilisateur**

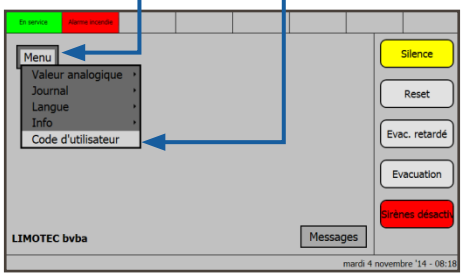

Introduisez votre code et confirmer par **Enter**

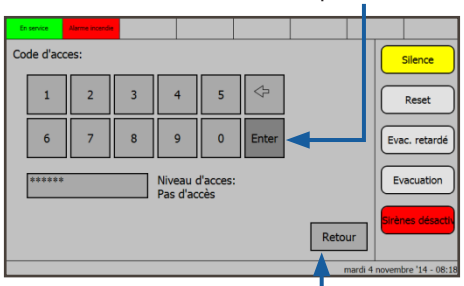

Appuyez sur **Retour**

2

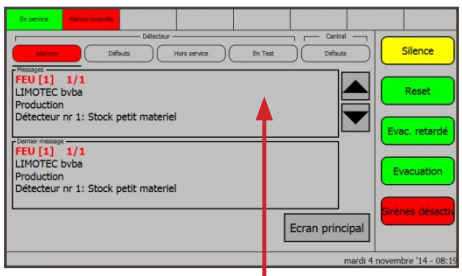

Appuyez sur l' **Annonce**

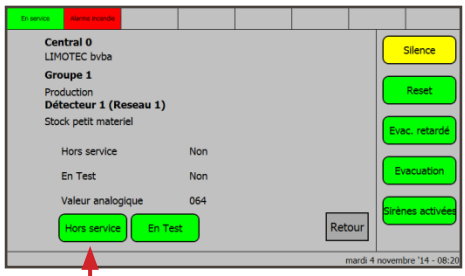

Appuyez sur **Hors service**

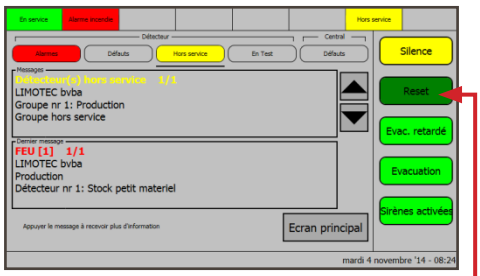

Appuyez sur **Reset**

LES TEMPPORISATIONS :

Temps de réction avant évacuation(*): (1-9 minutes)	C'est le temps entre l'annonce de l'alarme incendie sur la centrale incendie et l'acceptation de l'alarme via la touche **"Silence"** sur l'écran de la centrale MD2400L. Dans le cas ou l'alarme incendie n'a pas été acceptée avant la fin de la temporisation de reaction, la procédure d'evacuation sera exécutée.
Temps d'intervention avant évacuation(*): (1-9 minutes)	C'est le temps qui commence a compter à partir de l'acceptation de l'alarme via la touche "Silence " sur l'écran de la centrale MD2400L. Dans le cas ou l'alarme incendie n'a pas été acceptée avant la fin de la temporisation d'intervention, la procédure d'évacuation sera exécutée. La temporisation d'intervention redémarre à chaque fois que la touche "Silence " sur l'écran de la centrale MD2400L est actionnée.
Défaut batteries: 10 minutes	La fonction **"Silence"** n'a pas d'effet sur la temporisation. La fonction **"Reset"** redémmare la temporisation.
Défaut secteur: 30 minutes	Est immédiatement enrégistré dans le journal de la centrale. La fonction **"Silence"** n'a pas d'effet sur la temporisation La fonction **"Reset"** redémmare la temporisation.

(*) Optionnel: pour le fonctionnement correct, contactez votre installateur.

Des modifications peuvent être apportées sans préavis.