




244001-HB-002-V2-NL

C.I.E. MD2400L BEKNOPTE BEDIENING

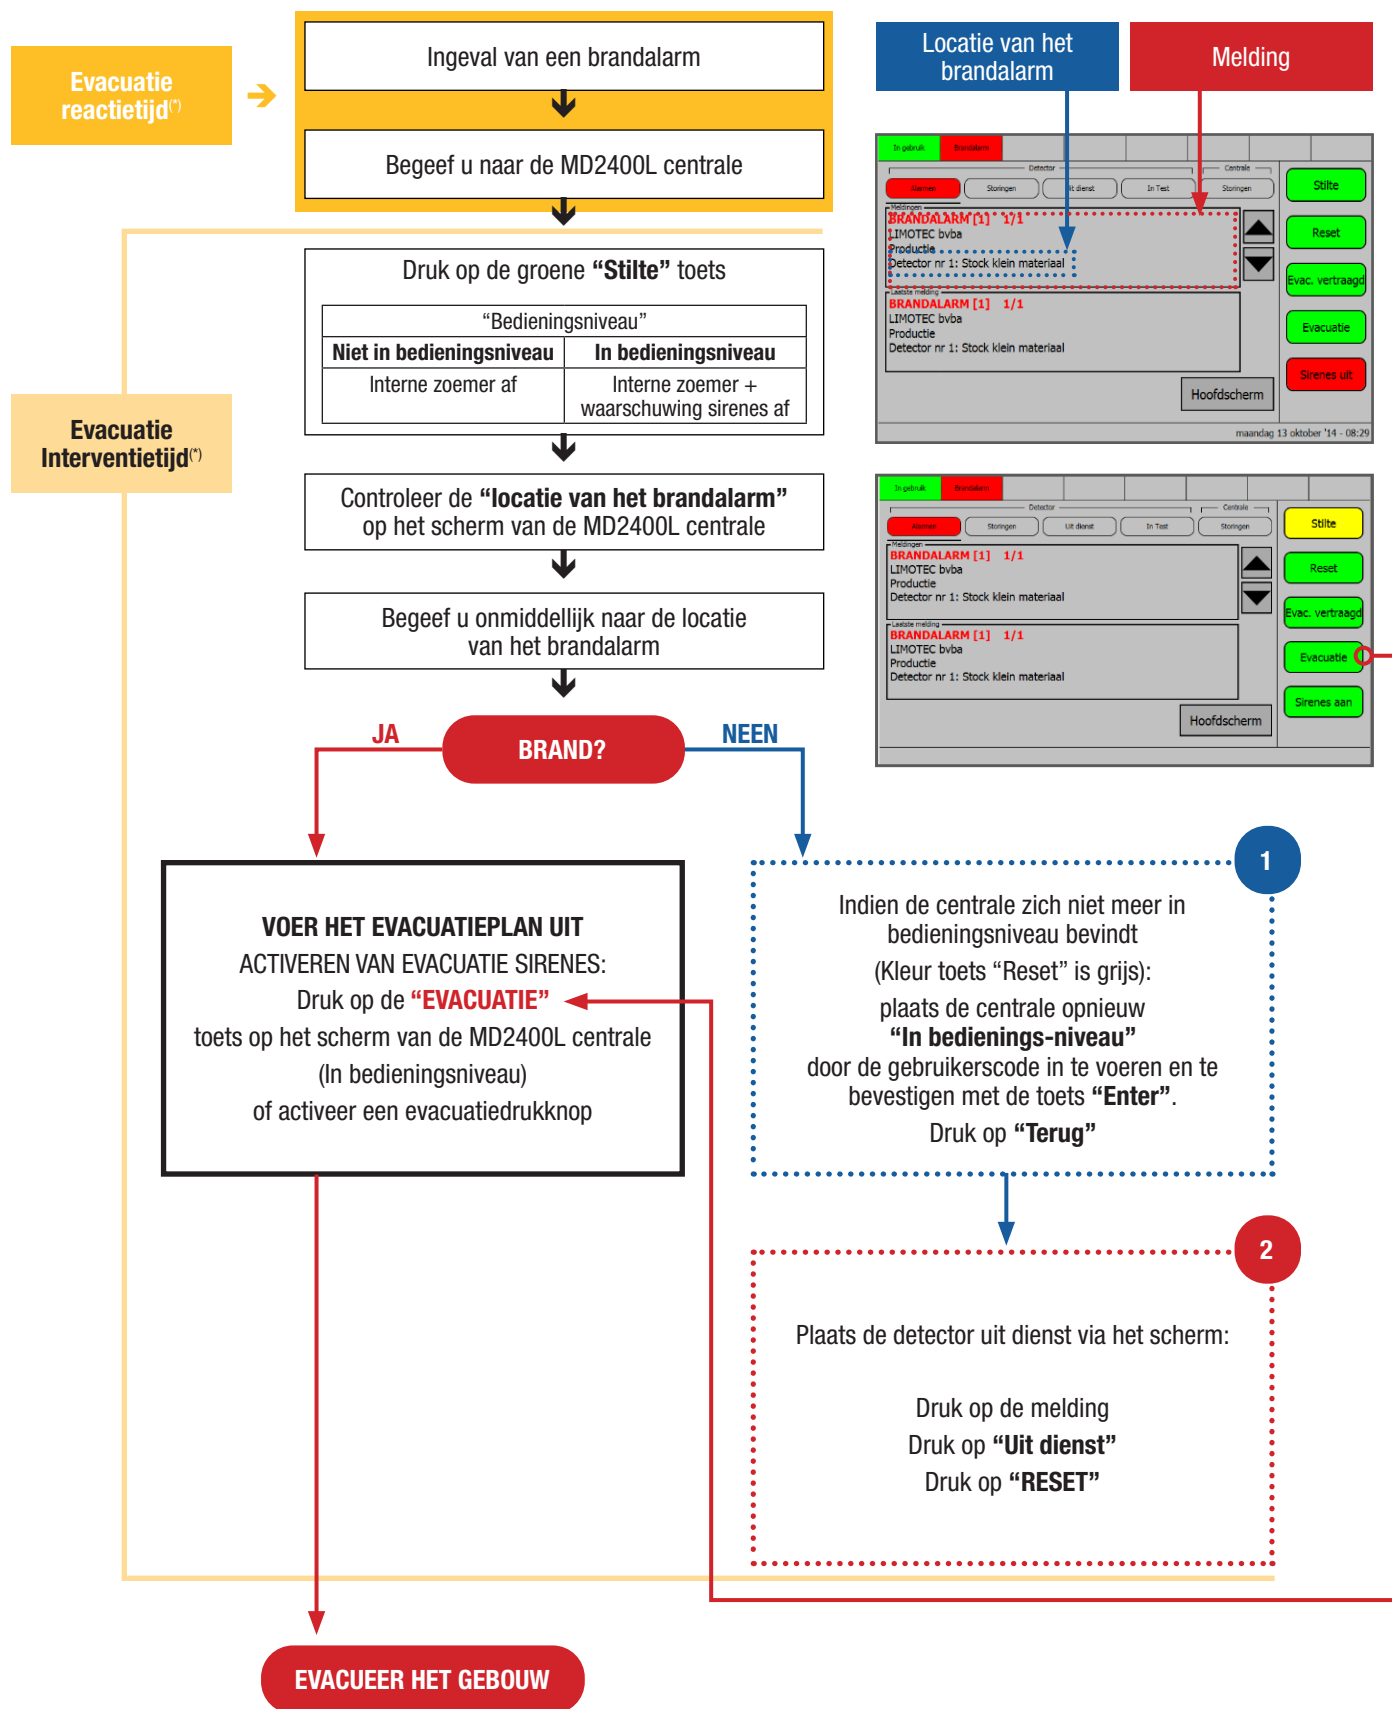



1

Druk op **Hoofdscherm**
Druk **Menu** en ga naar **Gebruikerscode**

Voer uw code in en bevestig met **Enter**

Druk op **Terug**

2

Druk op **Melding**

Druk op **Uit dienst**

Druk op **Reset**

VERTRAGINGSTIJDEN:

Evacuatie- Reactietijd^(*): (1-9 minuten)	Is de tijd tussen het melden van een alarm op de brandmeldcentrale en het accepteren van het alarm via de “Stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale. Indien het brandalarm na het verstrijken van de reactietijd niet geaccepteerd is, start de evacuatieprocedure.
Evacuatie- Interventietijd^(*): (1-9 minuten)	Is de tijd vanaf het accepteren van het alarm via de “stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale. Indien het brandalarm na het verstrijken van de interventietijd niet geaccepteerd is, start de evacuatieprocedure. De interventietijd herstart door het indrukken van de “stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale.
Batterijfout: 10 minuten	“Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd. “Reset” herstart de vertragingstijd.
Netspanningsfout: 30 minuten	Wordt onmiddellijk gemeld in het logboek van de centrale. “Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd. “Reset” herstart de vertragingstijd.

^(*) Optioneel: contacteer uw installateur voor de correcte werking