MANUEL D'UTILISATION

MD300 centrale de détection incendie

Fonctionnement abrégé

01-07-2013

LIMOTEC bvba

Bosstraat 21

B – 8570 Vichte

Tel +32 (0) 56 650 660

www.limotec.be

FONCTIONNEMENT ABREGE DE LA CENTRALE MD300

Une alarme incendie est déclenchée

Accéder à la centrale MD300

Appuyez sur la touche « Silence »

Asservissement	
Niveau 0	Niveau 1
Stop ronfleur interne	Stop ronfleur interne + sirène

Vérifier la location du message d'alarme sur l'écran

Aller à la location du message d'alarme

FEU ?

Oui

Non

Exécutez le plan d'évacuation

OU

Placez la centrale en niveau d'exploitation 1:

Appuyez d'abord sur le centre de l'écran pour revenir à l'écran de base.

Appuyez ensuite sur le champ « Asservissement » de l'écran tactile et entrez le code (1234) (#).

Appuyez sur la touche "EVACUATION" sur la face avant de la centrale et confirmez en appuyant sur le champ "Qui".

EVACUEZ LE BÂTIMENT

Placez la centrale en niveau d'exploitation 1:

Appuyez d'abord sur le centre de l'écran pour revenir à l'écran de base.

Appuyez ensuite sur le champ « Asservissement » de l'écran tactile et entrez le code (1234) (#).

Mettez la boucle en alarme hors service via l'écran.

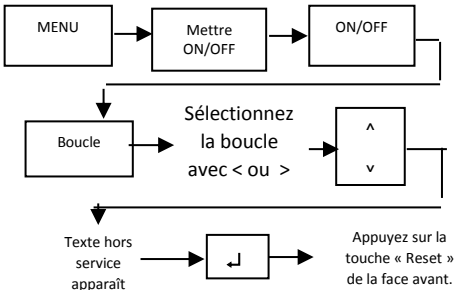

Evacuation temps de réaction (*)

Evacuation temps d'intervention (*)

(#) Au niveau 1, le champ « ASSERVISSEMENT » de l'écran devient noir et les LEDS « RESET », « EVACUATION » et « ASSERVISSEMENT » de la face avant deviennent blanches.

HG0300F03C

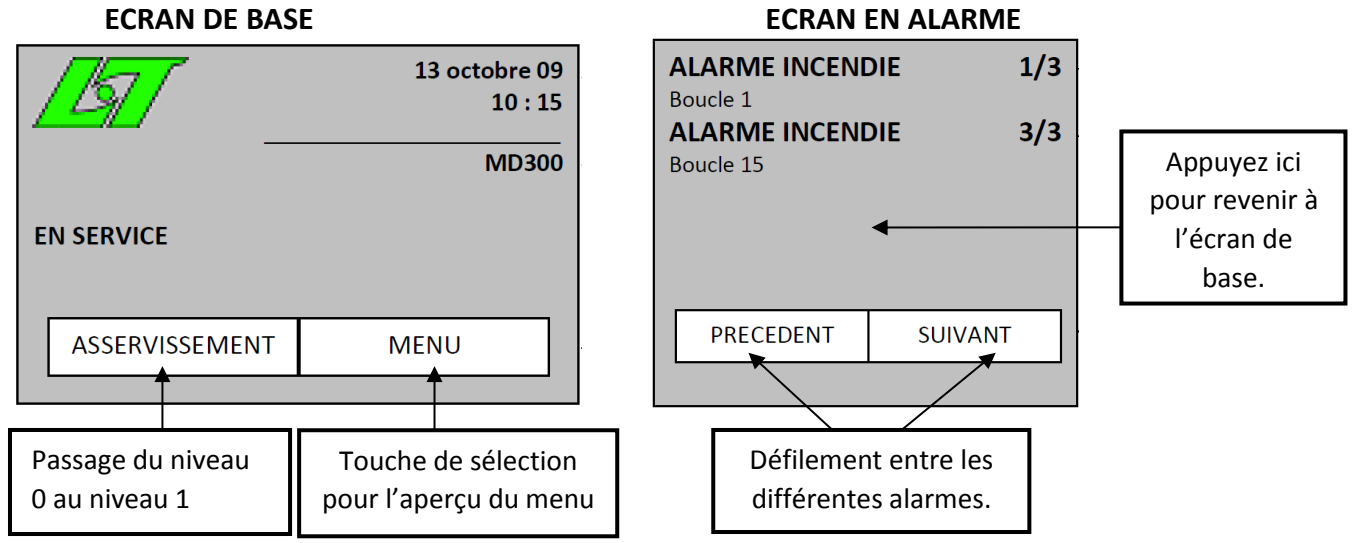

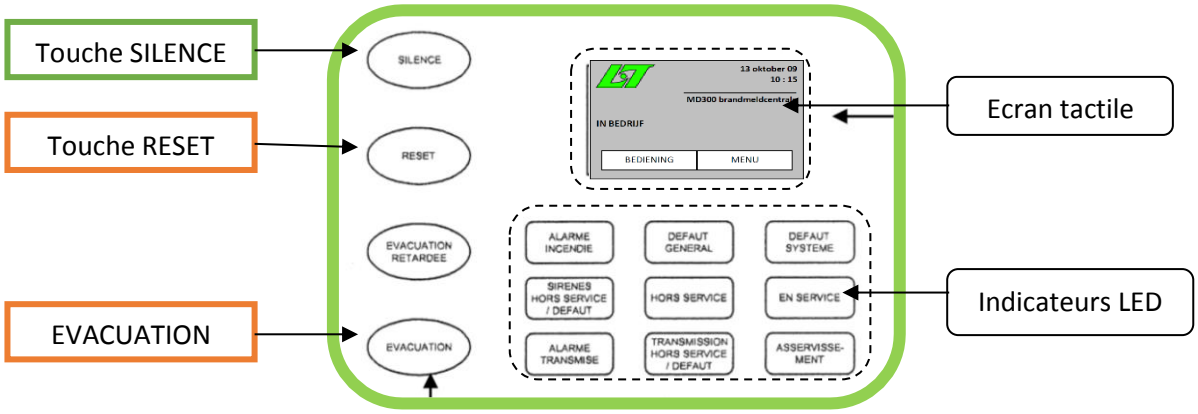

TEMPORISATIONS :

Evacuation – temps de réaction : (1-9 minutes)	C'est le temps entre le message d'alarme sur la centrale et l'acceptation de l'alarme au moyen de la touche « Silence » sur la face avant de la centrale MD300. Si l'alarme n'a pas été acceptée après l'écoulement du temps de réaction, la procédure d'évacuation commence.

Evacuation – temps d'intervention : (1-9 minutes)	C'est le temps à partir de l'acceptation de l'alarme par le bouton « Silence » sur la face avant de la centrale MD300. Si l'alarme n'a pas été acceptée après l'écoulement du temps d'intervention, la procédure d'évacuation commence. Redémarrer le temps d'intervention en appuyant sur la touche « Silenceé sur la face avant de la centrale.

Défaut de batterie : Retardé de 10 minutes	« Silence » n'affecte pas la temporisation « Reset » redémarre la temporisation

Défaut de tension secteur : Retardé de 30 minutes	Ceci est immédiatement signalé dans le jorunal de la centrale. « Silence » n'affecte pas la temporisation « Reset » redémarre la temporisation

(*) : Contactez votre installateur pour le réglage correct des temporisations.