


MD2400 - SCHEMA DE RACCORDEMENT - CONSOLE DE COMMANDE SANS REDONDANCE

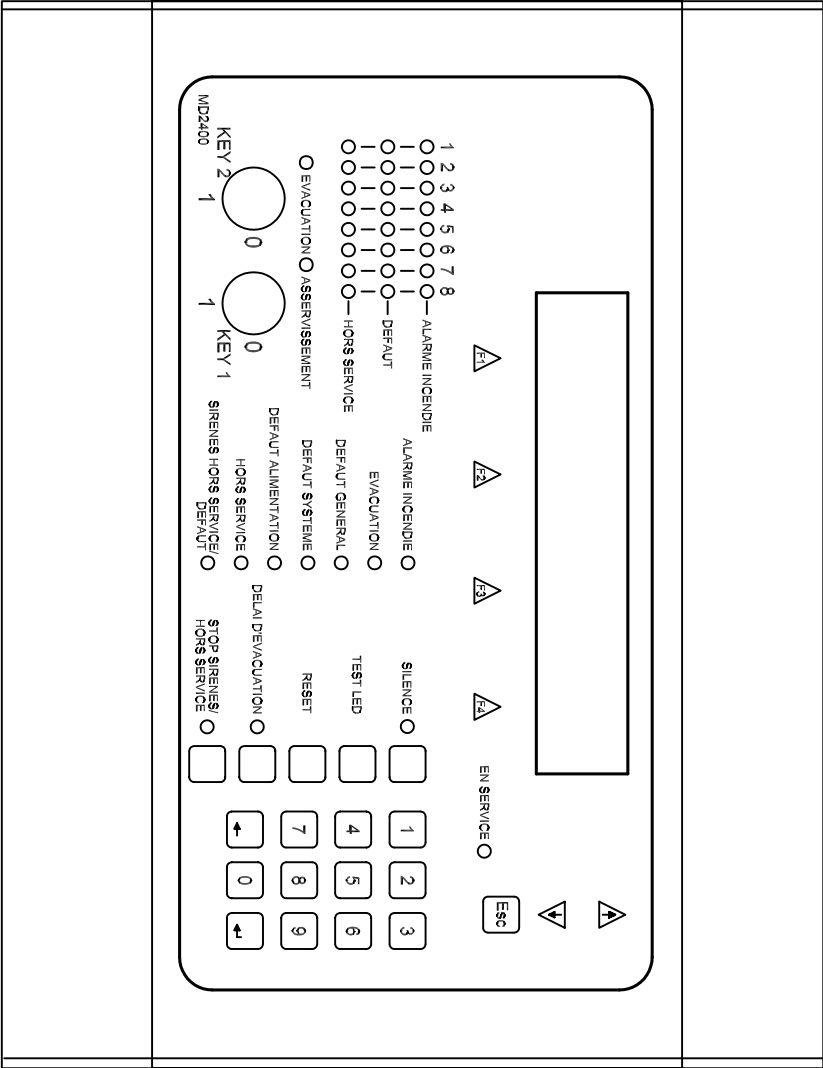

DP1: Programmation de l'adresse:


CONSOLE DE COMMANDE 1	CONSOLE DE COMMANDE 5
CONSOLE DE COMMANDE 2	CONSOLE DE COMMANDE 6
CONSOLE DE COMMANDE 3	CONSOLE DE COMMANDE 7
CONSOLE DE COMMANDE 4	CONSOLE DE COMMANDE 8

Interrupteurs 5-8 ne sont pas utilisés

Rém.: Le blindage des câbles doit être enlevé ou isolé au moyen d'un ruban adhésif dans toutes les consoles de commande et tableaux répéteurs.

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC NV, BOSSSTRAT 21, B-8570 VICHTE

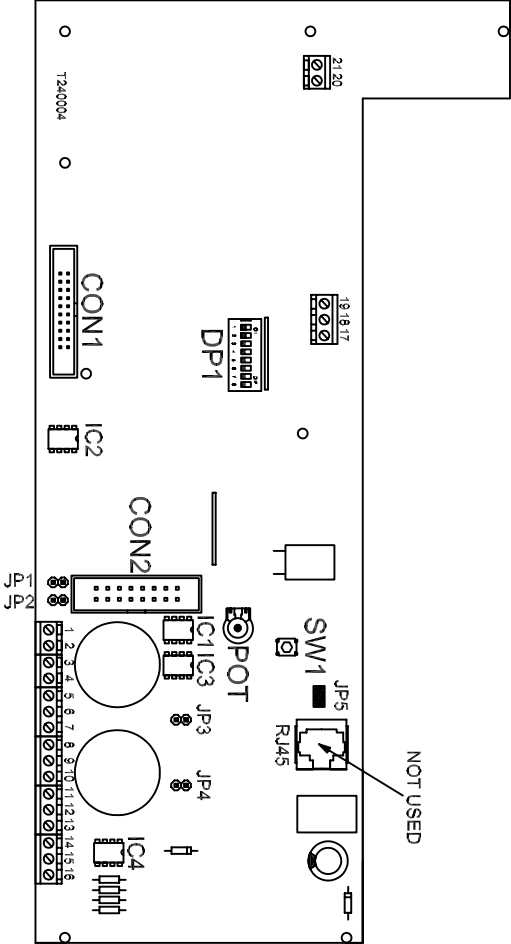

BORNE	FONCTION	BORNE	FONCTION
1	B > Tx	11	+ Interrupteur à clé asservissement
2	A > Rx	12	- Interrupteur à clé asservissement
3	B > Rx	13	+ Interrupteur à clé évacuation
4	A > Rx	14	- Interrupteur à clé évacuation
5	B > Rx	15	+27Vdc
6	A > Rx	16	0Vdc
7	B > Rx	17	Noir ronfleur
8	A > Rx	18	Rouge ronfleur
9	B > Tx	19	Jaune ronfleur
10	A > Tx	20	- écran LCD
	porte en cascade	21	+ écran LCD

CON1 = Connexion panneau à LED (64 groupes) JP1 - JP2 = Résistances fin de ligne porte universelle] TOUJOURS OUVERT !
CON2 = Connexion écran LCD JP3 - JP4 = Résistances fin de ligne porte universelle] TOUJOURS FERMÉ !
SW1 = Reset console de commande JP5 = TOUJOURS FERMÉ !
POT = Réglage backlight IC1 = Tx porte universelle IC3 = Rx porte en cascade
RJ45 = NOT USED IC2 = Rx porte universelle IC4 = Tx porte en cascade

Bestand	TA2400F23B	REV	WJzjgingen
Getekend	DECEUNINCK C.	B	Rémarque
Goedgekeurd	HERREMAN J.		
Datum	26/01/2011		