



# Schéma de raccordement console de commande avec redondance et console de commande sans redondance sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O

| T240077<br>MD2400 Redondance<br>Tokenring & Bus I/O |   | T240022<br>Switch redondance console<br>de commande avec<br>redondance |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Borne                                               |   | Borne                                                                  |
| 1                                                   | ↔ | 1                                                                      |
| 2                                                   | ↔ | 2                                                                      |
| 3                                                   | ↔ | 3                                                                      |
| 4                                                   | ↔ | 4                                                                      |
| +                                                   | ↔ | 13                                                                     |
| -                                                   | ↔ | 14                                                                     |
| 5                                                   | ↔ | 5                                                                      |
| 6                                                   | ↔ | 6                                                                      |
| 7                                                   | ↔ | 7                                                                      |
| 8                                                   | ↔ | 8                                                                      |
| +                                                   | ↔ | 15                                                                     |
| -                                                   | ↔ | 16                                                                     |


## Console de commande avec redondance

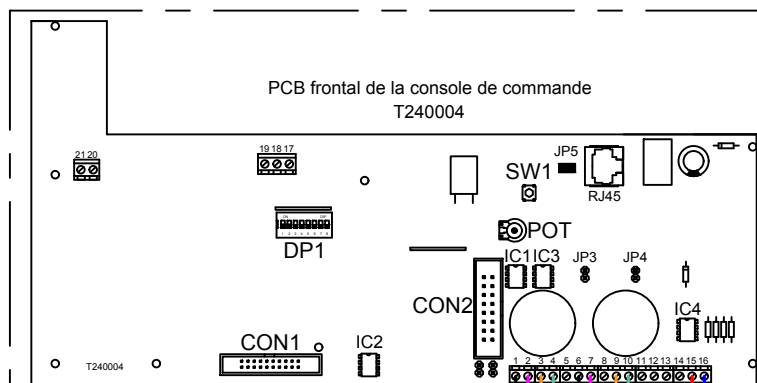


## Console de commande sans redondance

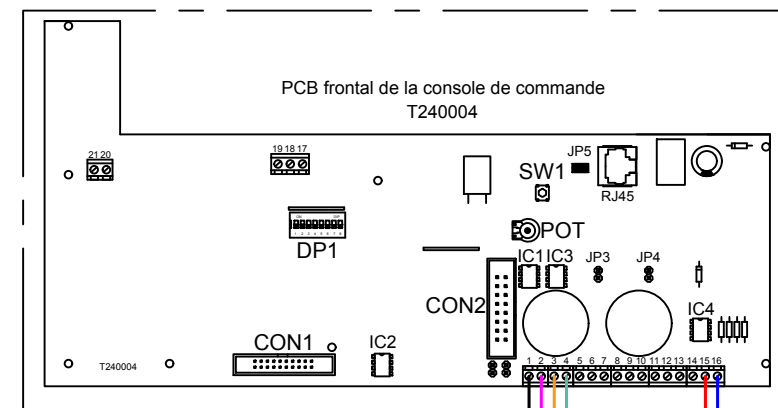

## MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O T240077

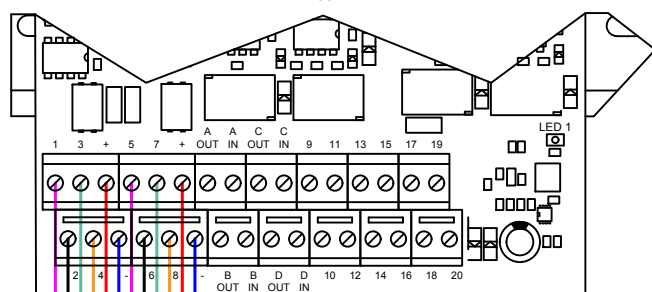

## Switch redondance T240022

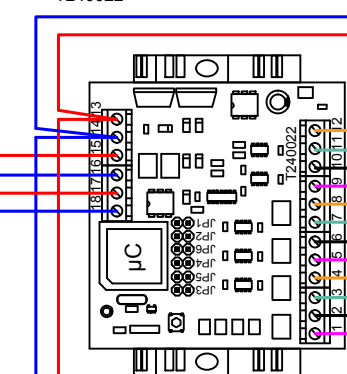

Câble de secours \*

Câble principal \*

\* Type de câble => Voir schéma de câblage TB2400F02

Rem. - Le câble principale et le câble de secours doivent emprunter des trajets différents.

- Dans toutes les consoles de commandes et les tableaux répéteurs, il y a lieu de couper ou d'isoler avec du ruban adhésif le blindage des câbles rentrant.
- Max 5 modules périphériques sur le câblage redondant du bus I/O.

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE  
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

|             |             |     |             |
|-------------|-------------|-----|-------------|
| Bestand     | TA2400F112  | REV | Wijzigingen |
| Getekend    | De Croo P.  |     |             |
| Goedgekeurd | Bondroit C. |     |             |
| Datum       | 29/03/2017  |     |             |