


Bornes de raccordement MD2400 câblage en étoile du bus I/O

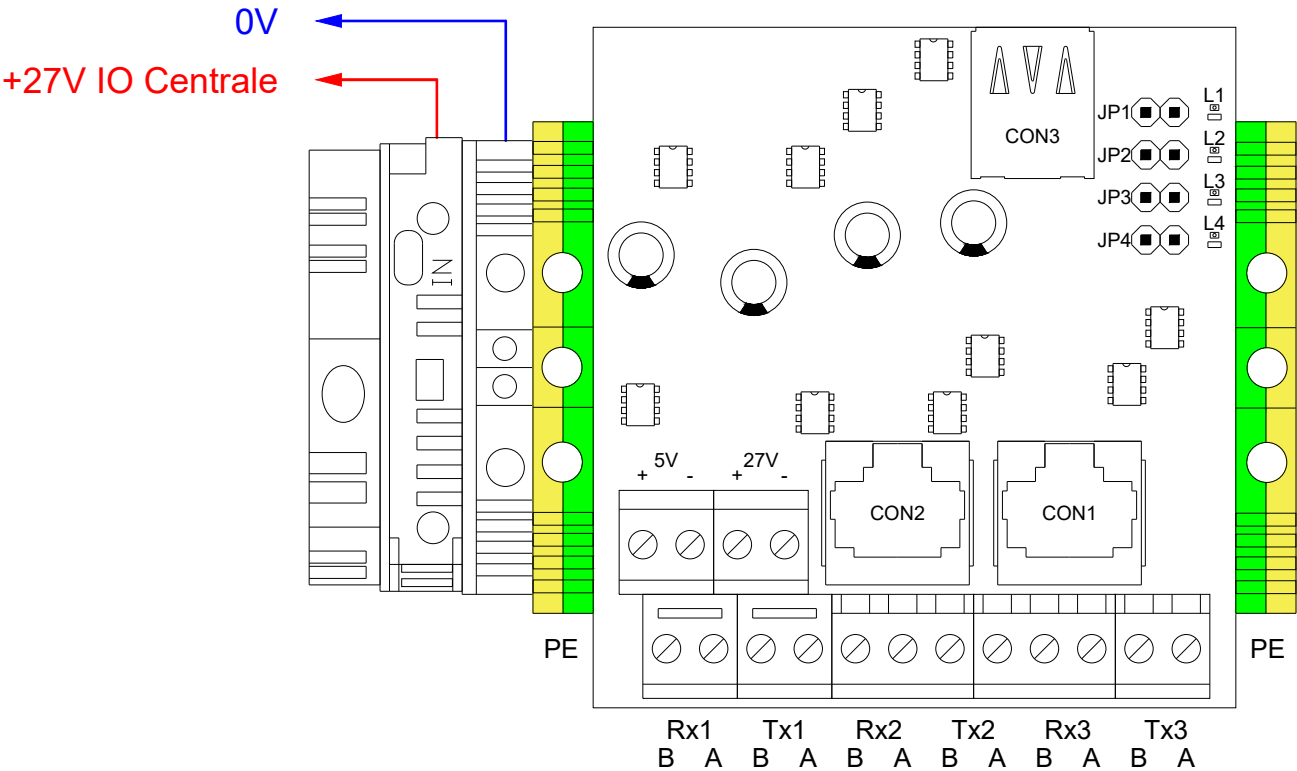

Connecteur	Description
CON1	RS485 bus I/O IN
CON2	RS485 bus I/O interne
CON3	Pas utilisé

Bornes	Description
5V + -	5V Centrale
27V + -	pas utilisé
Rx1 Tx1 B A B A	RS485 bus I/O point en étoile 1
Rx2 Tx2 B A B A	RS485 bus I/O point en étoile 2
Rx3 Tx3 B A B A	RS485 bus I/O point en étoile 3

Rem.

Le blindage du (des) câble(s) provenant d'une MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif doit être connecté à la (aux) borne(s) prévue(s) de chaque côté du module MD2400 câblage en étoile du bus I/O.

JP1 fermé → Bus I/O interne actif
JP2 fermé → Bus I/O point en étoile 1 actif
JP3 fermé → Bus I/O point en étoile 2 actif
JP4 fermé → Bus I/O point en étoile 3 actif

L1 : communication bus I/O interne actif
L2 : communication bus I/O point en étoile 1 actif
L3 : communication bus I/O point en étoile 2 actif
L4 : communication bus I/O point en étoile 3 actif