


Schéma de raccordement - Câblage interne MD2400 RS485 câblage en étoile du bus I/O

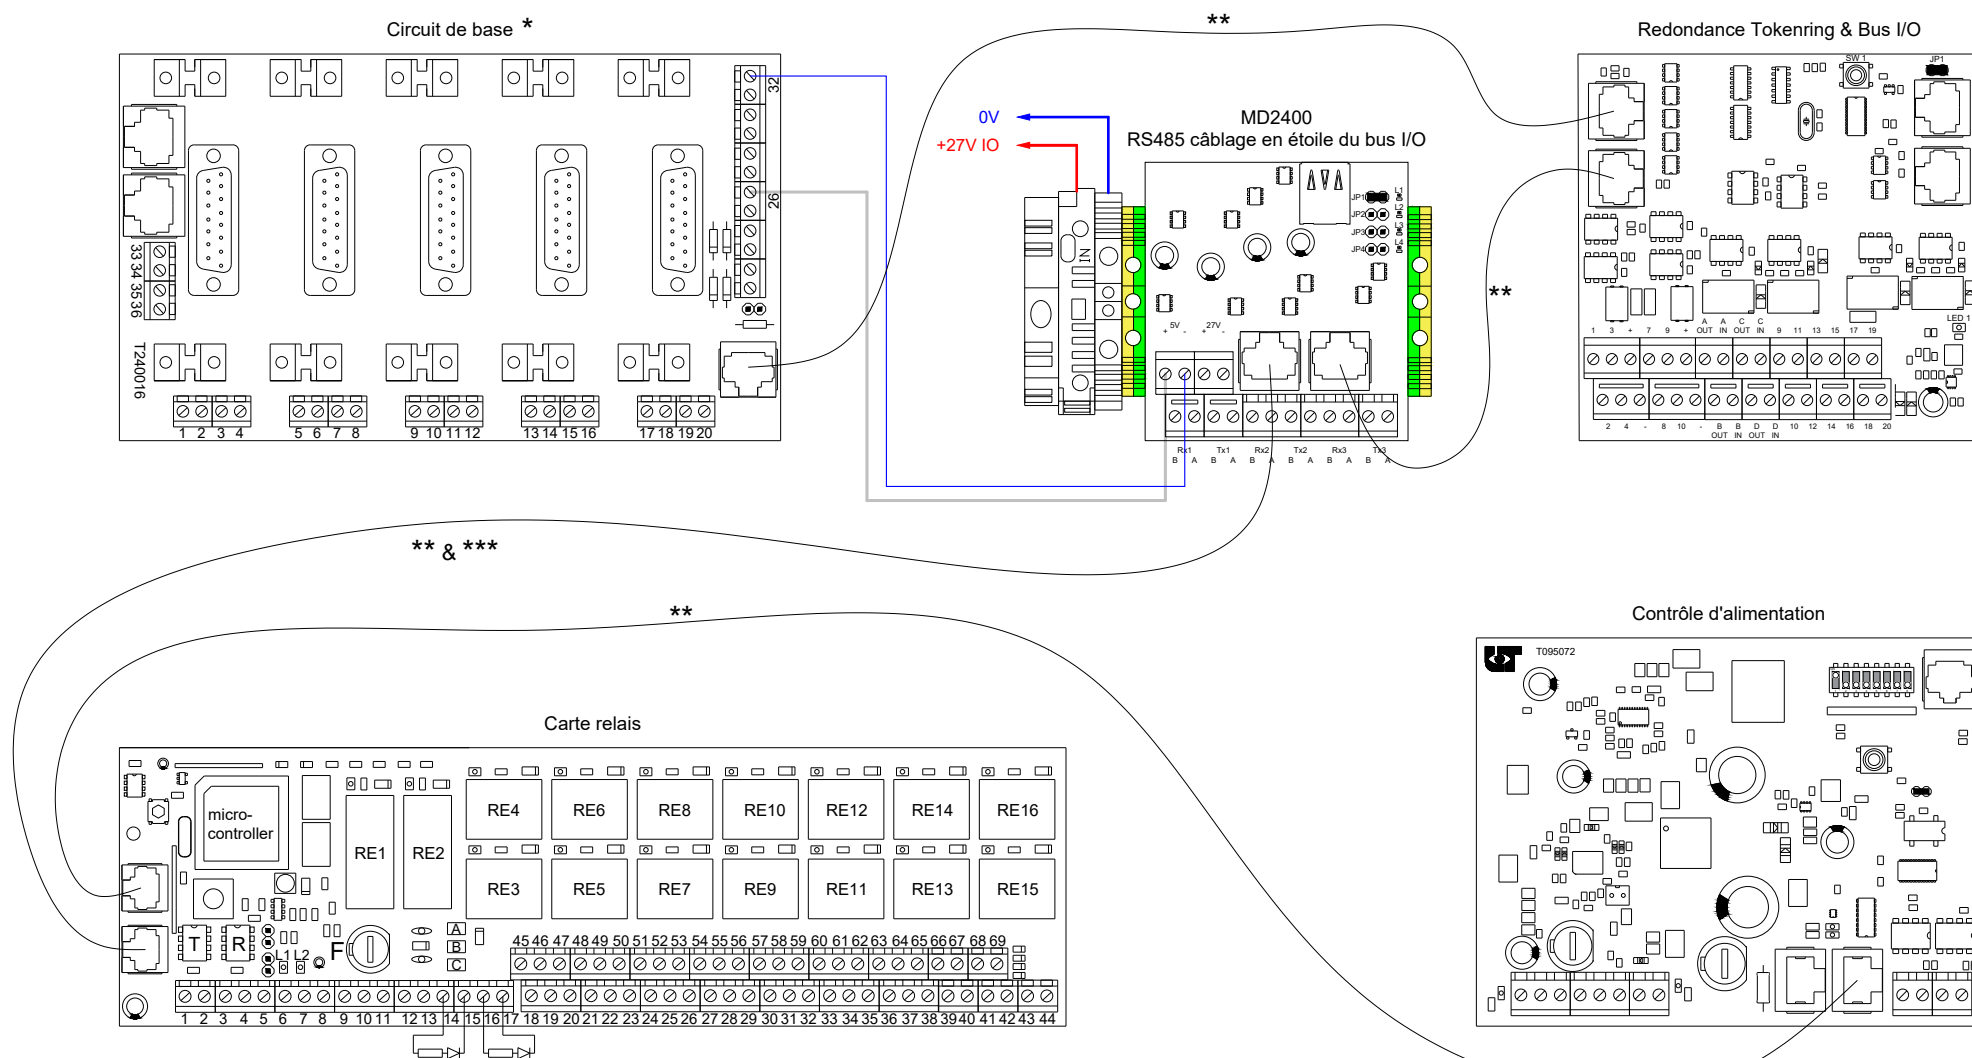

Rem..

* Circuit de base avec carte à microprocesseur.

** Câble patch standard.

*** Le câblage du bus I/O interne MD2400 (Carte relais et Contrôle d'alimentation) doit être déconnecté sur le module Redondance Tokenring & Bus I/O et doit être connecté sur le module RS485 câblage en étoile bus I/O.