


Aansluitklemmen MD2400 RS485 sterbekabeling I/O Bus

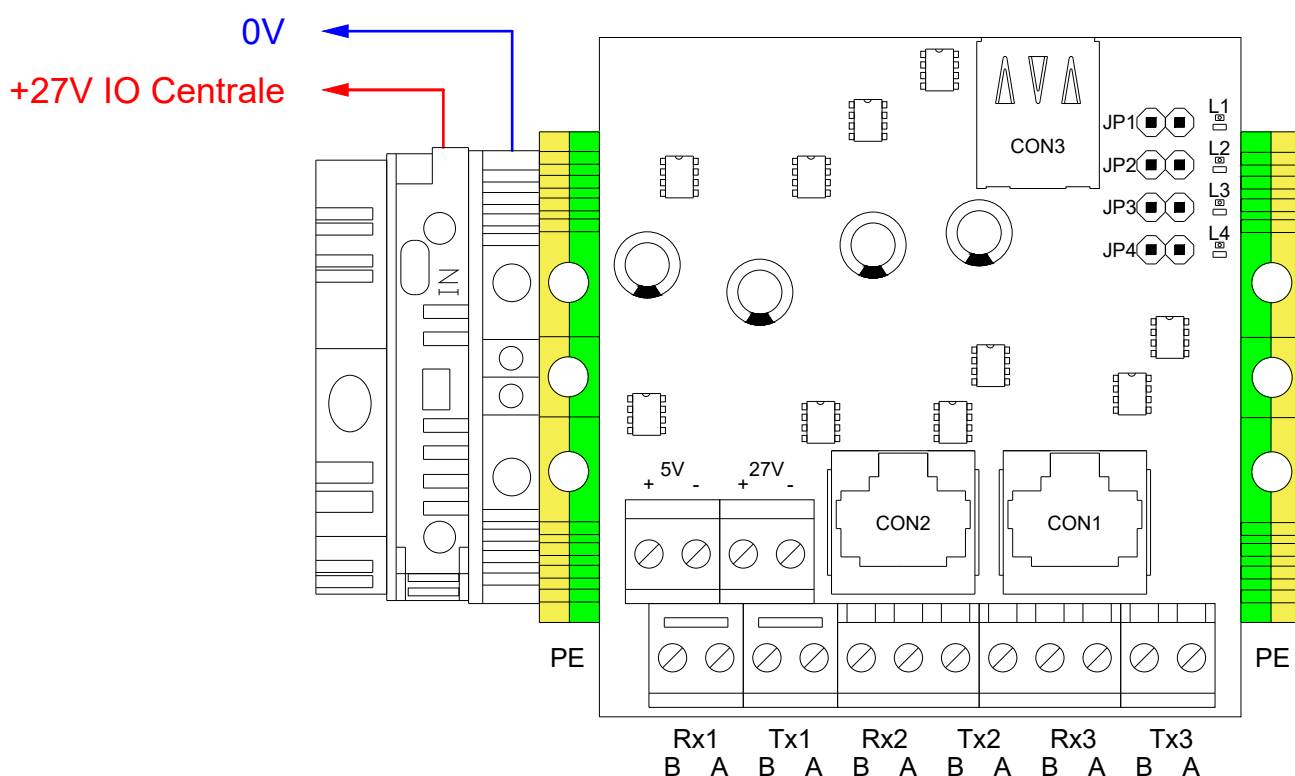

Connector	Uitleg
CON1	RS485 I/O bus IN
CON2	RS485 Interne I/O bus
CON3	Niet gebruikt

Klemmen	Uitleg
5V + -	5V Centrale
27V + -	Niet gebruikt
Rx1 Tx1 B A B A	RS485 I/O bus sterpunt 1
Rx2 Tx2 B A B A	RS485 I/O bus sterpunt 2
Rx3 Tx3 B A B A	RS485 I/O bus sterpunt 3

Opm.

De afscherming van de kabel(s) komende van MD2400 LCD bedieningsconsole / herhaalbord met capacitief aanraakscherm dienen aangesloten te worden op de PE klem(men) van de sterbekabeling I/O bus.

JP1 gesloten → Interne I/O bus actief
 JP2 gesloten → I/O bus sterpunt 1 actief
 JP3 gesloten → I/O bus sterpunt 2 actief
 JP4 gesloten → I/O bus sterpunt 3 actief

L1 : Communicatie interne I/O bus actief
 L2 : Communicatie I/O bus sterpunt 1 actief
 L3 : Communicatie I/O bus sterpunt 2 actief
 L4 : Communicatie I/O bus sterpunt 3 actief