


AANSLUITSCHEMA MD2400 HERHAALBORD ZONDER REDUNDANTIE

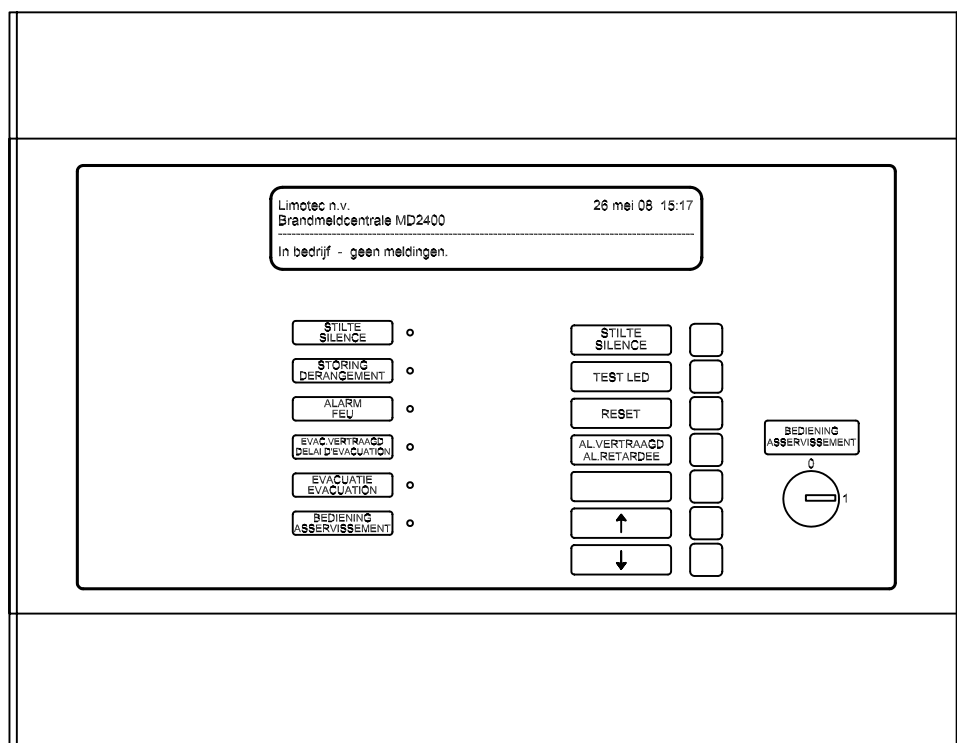

1	+27Vdc	11	B	>	Rx	UNIVERSELE POORT
2	0Vdc	12	A	>		
3	+5Vdc	13	B	>	Tx	UNIVERSELE POORT
4	0Vdc	14	A	>		
5	+sleutel	15	B	>	Rx	CASCADE POORT
6	-sleutel	16	A	>		
7	+24Vdc zoemer	17	B	>	Tx	CASCADE POORT
8	0V zoemer	18	A	>		
9	+5V LCD-display	19	evacuatie schakelaar (*)			evacuatie schakelaar (*)
10	0V LCD-display	20	evacuatie schakelaar (*)			

JP3: Afsluitweerstand universele poort
 JP4: Afsluitweerstand cascade poort
 (Jumper geplaatst = afsluitweerstand op de lijn)

IC1: Transmit (Tx) universele poort
 IC2: Receive (Rx) universele poort
 IC3: Transmit (Tx) cascade poort
 IC4: Receive (Rx) cascade poort

POT: afregeling display

CON: Display-aansluiting

DIP: - SWITCH 1 t/m 4: Adressering herhaalbord (binair)

-MD2400: 1 - 8

- SWITCH 5: OFF ⇒ evacuatieschakelaar niet aanwezig

ON ⇒ evacuatieschakelaar aanwezig (*)

- SWITCH 6: Selectie "Stilte"-functie

ON: Stilte lokaal

OFF: Stilte algemeen


- SWITCH 7: OFF ⇒ antwoordt ALS herhaalbord

ON ⇒ antwoordt ALS bedieningsconsole

- SWITCH 8: NOT USED

OPM.: De dipswitch wordt elke minuut ingelezen.

Aanpassingen worden bijgevolg niet onmiddellijk uitgevoerd.

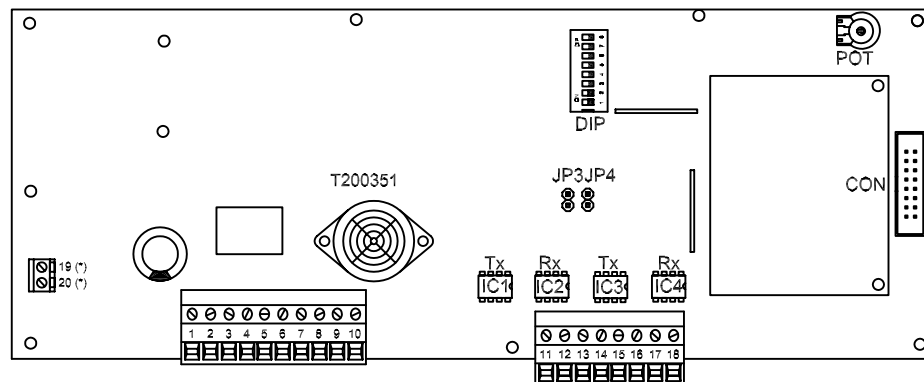

(*) optie

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER
 VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC BVBA, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Opm.: In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient
 de afscherming van de binnenkomende bekabeling
 verwijderd ofwel met kleefband geïsoleerd te worden.

Bestand	TA2400N29B	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	B	Opmerking
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	12/06/2012		