


Réglages d'usine de la carte à relais nr.1 - MD2400L

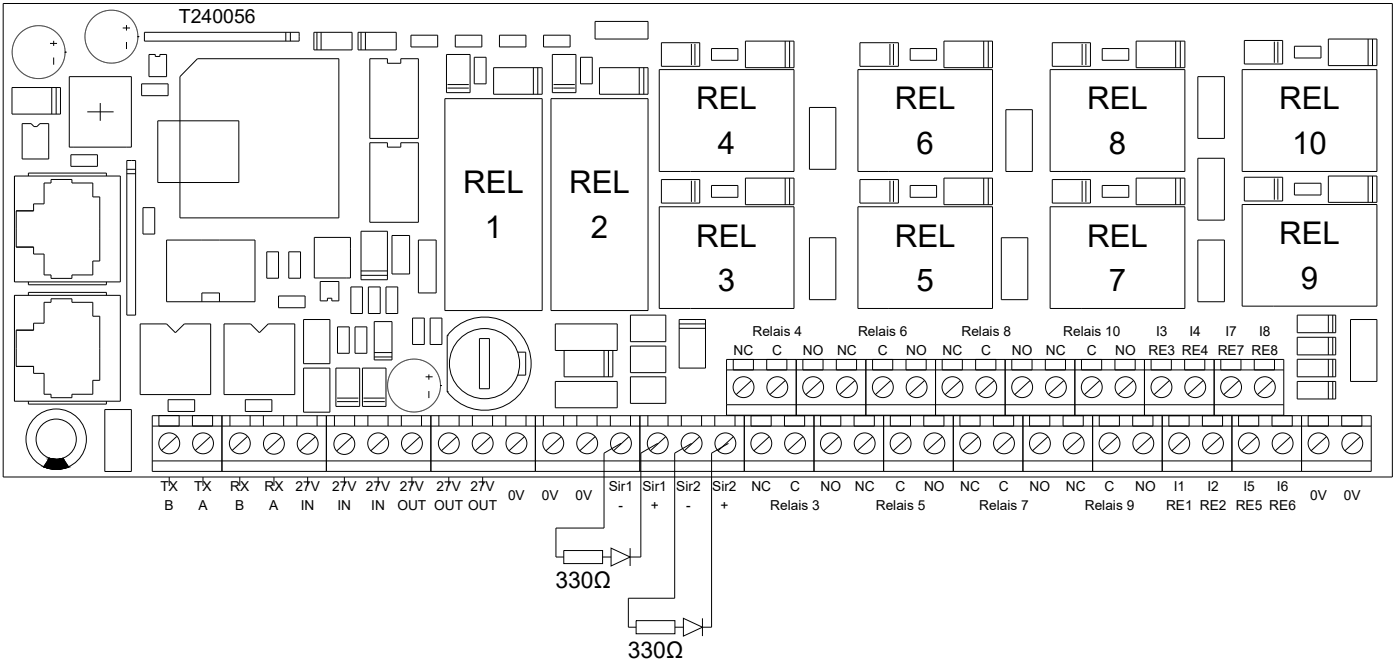

Relais	Reglages d'usine de la carte à relais nr. 1
1	Relais pour les avertisseurs acoustiques d'évacuation (Se coupe lors d'un "Silence" en niveau d'asservissement - Sortie sirène surveillée)
2	Relais pour les avertisseurs acoustiques d'évacuation (Se coupe lors d'un "Silence" en niveau d'asservissement - Sortie sirène surveillée)
3	Relais - alarme générale - direct (se coupe en appuyant sur reset)
4	Relais - alarme générale - direct (se coupe en appuyant sur reset)
5	Relais - alarme générale - direct (se coupe en appuyant sur reset)
6	Relais - alarme générale - direct (se coupe en appuyant sur reset)
7	Relais - alarme générale - direct (se coupe en appuyant sur silence)
8	Relais d'évacuation (se coupe en appuyant sur reset)
9	Relais défaut d'alimentation (se coupe en appuyant sur silence)
10	Relais fail -safe défaut général (auto-reset ou se coupe en appuyant sur silence)