


Schéma de raccordement des entrées externes sur la centrale de détection gaz- et CO MD780

Entrée RESET externe

PCB de base MD780

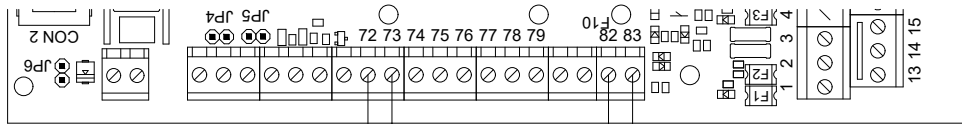


Enfoncez brièvement le contact à impulsion "RESET EXTERNE" afin de reseter la centrale MD780.

Contact à impulsion

Contact reset externe

Entrée SILENCE externe

PCB de base MD780

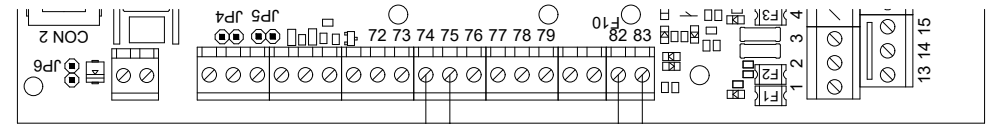


Enfoncez brièvement le contact à impulsion "SILENCE EXTERNE" afin d'effectuer un silence sur la centrale MD780.

Contact à impulsion

Contact silence externe

Entrée DEFAULT D'ALIMENTATION externe

PCB de base MD780

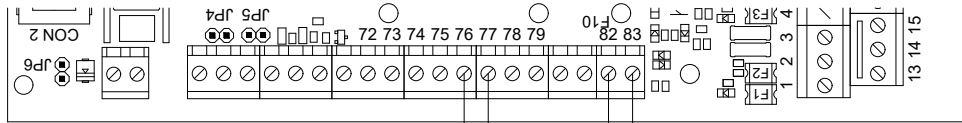

*Le contact se ferme dans le cas d'un défaut d'alimentation sur le contrôleur d'alimentation externe.

Aussi longtemps que le défaut d'alimentation sera présent sur le contrôleur d'alimentation externe, la centrale MD780 restera dans son état de défaut d'alimentation externe. Dès que la tension entre les bornes 76 et 77 aura disparue, la centrale MD780 se réinitialisera automatiquement.


Contact maintenu

*

Alimentation externe

Entrée ARRÊT D'URGENCE externe

PCB de base MD780

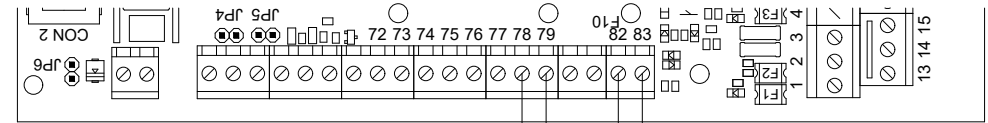

Aussi longtemps que l'arrêt d'urgence restera enfoncé, la centrale MD780 restera dans son état d'arrêt d'urgence. Dès que la tension entre les bornes 78 et 79 aura disparue, la centrale MD780 se réinitialisera automatiquement.

Contact maintenu

Arrêt d'urgence

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE