244040-HG-V1-FR

E.C.S. MD2400

MODE D'EMPLOI ABREGE EN CAS D'ALARME INCENDIE

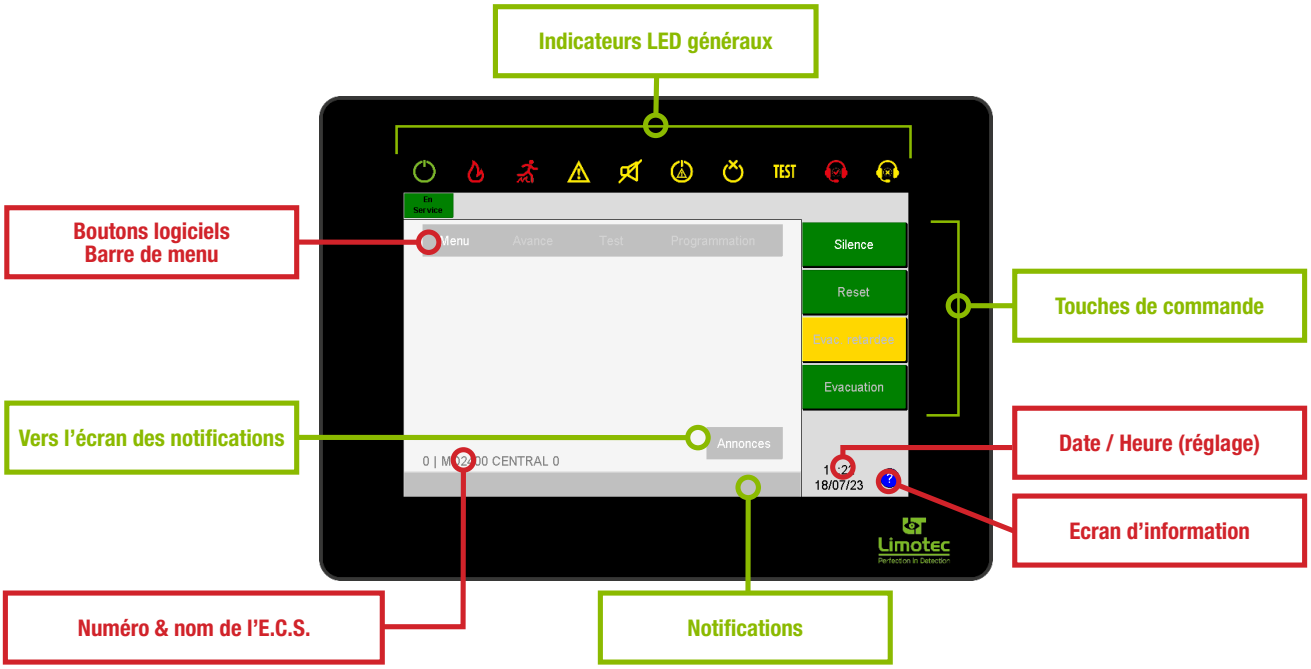

1. LES TEMPORISATIONS

1.1 TEMPS DE RÉACTION AVANT ÉVACUATION (*): 1 À 9 MINUTES

Le temps de réaction avant évacuation est le temps qui s'écoule entre le signalement d'une alarme incendie sur l'E.C.S. MD2400 et l'acceptation de l'alarme par la touche «SILENCE» de la MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif. Si l'alarme n'a pas été acceptée avant la fin du temps de réaction, la procédure d'évacuation sera démarrée.

1.2 TEMPS D'INTERVENTION AVANT ÉVACUATION (*): 1 À 9 MINUTES

Le temps d'intervention avant évacuation est le temps qui s'écoule à partir du moment au l'alarme incendie est acceptée en appuyant sur la touche «SILENCE» de la MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif. Si l'alarme incendie n'est pas traitée avant la fin du temps d'intervention, la procédure d'évacuation sera démarrée. Le temps d'intervention peut être redémarrer en appuyant sur la touche«SILENCE».

1.3 DÉFAULT DE BATTERIES: 8 MINUTES

L'utilisation de la touche «SILENCE» n'affecte pas la temporisation. L'utilisation de la touche «RESET» redémarre la temporisation.

1.4 DÉFAULT DE TENSION: 20 MINUTES

Un défaut de tension secteur est immédiatement enregistrée dans le journal de l'E.C.S. MD2400.

Une coupure de courant est immédiatement signalée dans le journal du C.I.E. MD2400.

L'utilisation des touches «SILENCE» et «RESET» n'affecte pas la temporisation.

(*) réglable entre 1 et 9 minutes: contactez votre installateur pour plus d'informations.

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
www.limotec.be

E.C.S. MD2400
MODE D'EMPLOI ABREGE EN CAS D'ALARME INCENDIE

En cas de message «ALARME INCENDIE»

Accéder à la MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif

Temps de réaction avant écavuation (*)

Appuyez sur la touche verte «SILENCE»

NIVEAU DE COMMANDE	
Pas en niveau d'opération	En niveau d'opération
Ronfleur interne arrête	Ronfleur interne & sirènes d'alerte arrêtes

Temps de intervention avant évacuation (*)

Sur la MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif, vérifiez l'endroit exact d'ou provient l'alarme incendie et rendez-vous immédiatement sur les lieux

FEU ? → **NON**

OUI

EXECUTER LE PLAN D'EVACUATION ACTIVER LES SIRENES D'EVACUATION:

Aller à une MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif de l'E.C.S. d'où provient le message "Alarme incendie" si plusieurs E.C.S. MD2400 sant en connexion token-ring

Appuyer sur le bouton d'évacuation sur l'écran de la MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif ou activer un bouton-poussoir d'évacuation raccordé à l'E.C.S.

EVACUEZ LE BÂTIMENT

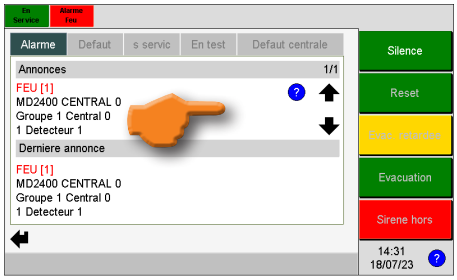

Appuyez sur la notification du composant que vous souhaitez mettre hors service.

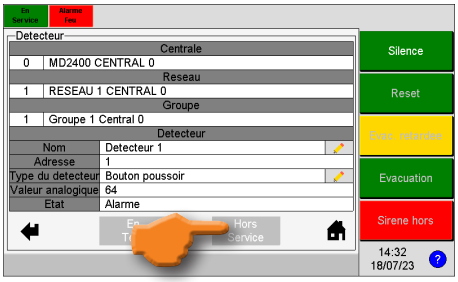

Appuyez sur le bouton logiciel **«Hors Service»** pour mettre ce composant hors service.

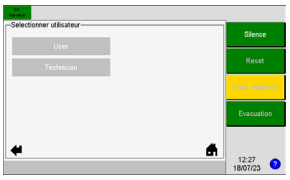

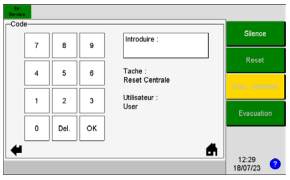

Lorsqu'une fonction requiert le niveau d'opération 2 (Reset, Evacuation retardée / Evacuation directe ou Evacuation, …), l'écran **«Sélectionner utilisateur»** s'affiche.

- Sélectionner "**User**".
- Saisissez votre code (par défault = 654321)
- Appuyez sur le bouton logiciel "**OK**".
- L'action est alors effectué.

Le niveau d'opération 2 est automatiquement désactivé après 30 secondes d'inactivité sur l'écran tactile.

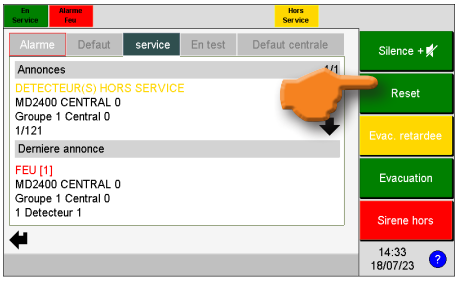

Le composant est maintenant «Hors Service».

Appuyez sur le bouton logiciel **«Reset»** pour réinitialiser le système.

Des modifications peuvent être apportées sans préavis.

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
T +32 (0)56 65 06 60 - www.limotec.be - BE 0425.267.497