Aansluitschema bedieningsconsole met redundantie en bedieningsconsole zonder redundantie op de MD2400 Redundantie Tokenring & I/O Bus

T240077 MD2400 Redundantie Tokenring & I/O Bus	T240022 Redundantie-switch bedieningsconsole met redundantie
Klem	Klem
1	1
2	2
3	3
4	4
+	13
-	14
5	5
6	6
7	7
8	8
+	15
-	16

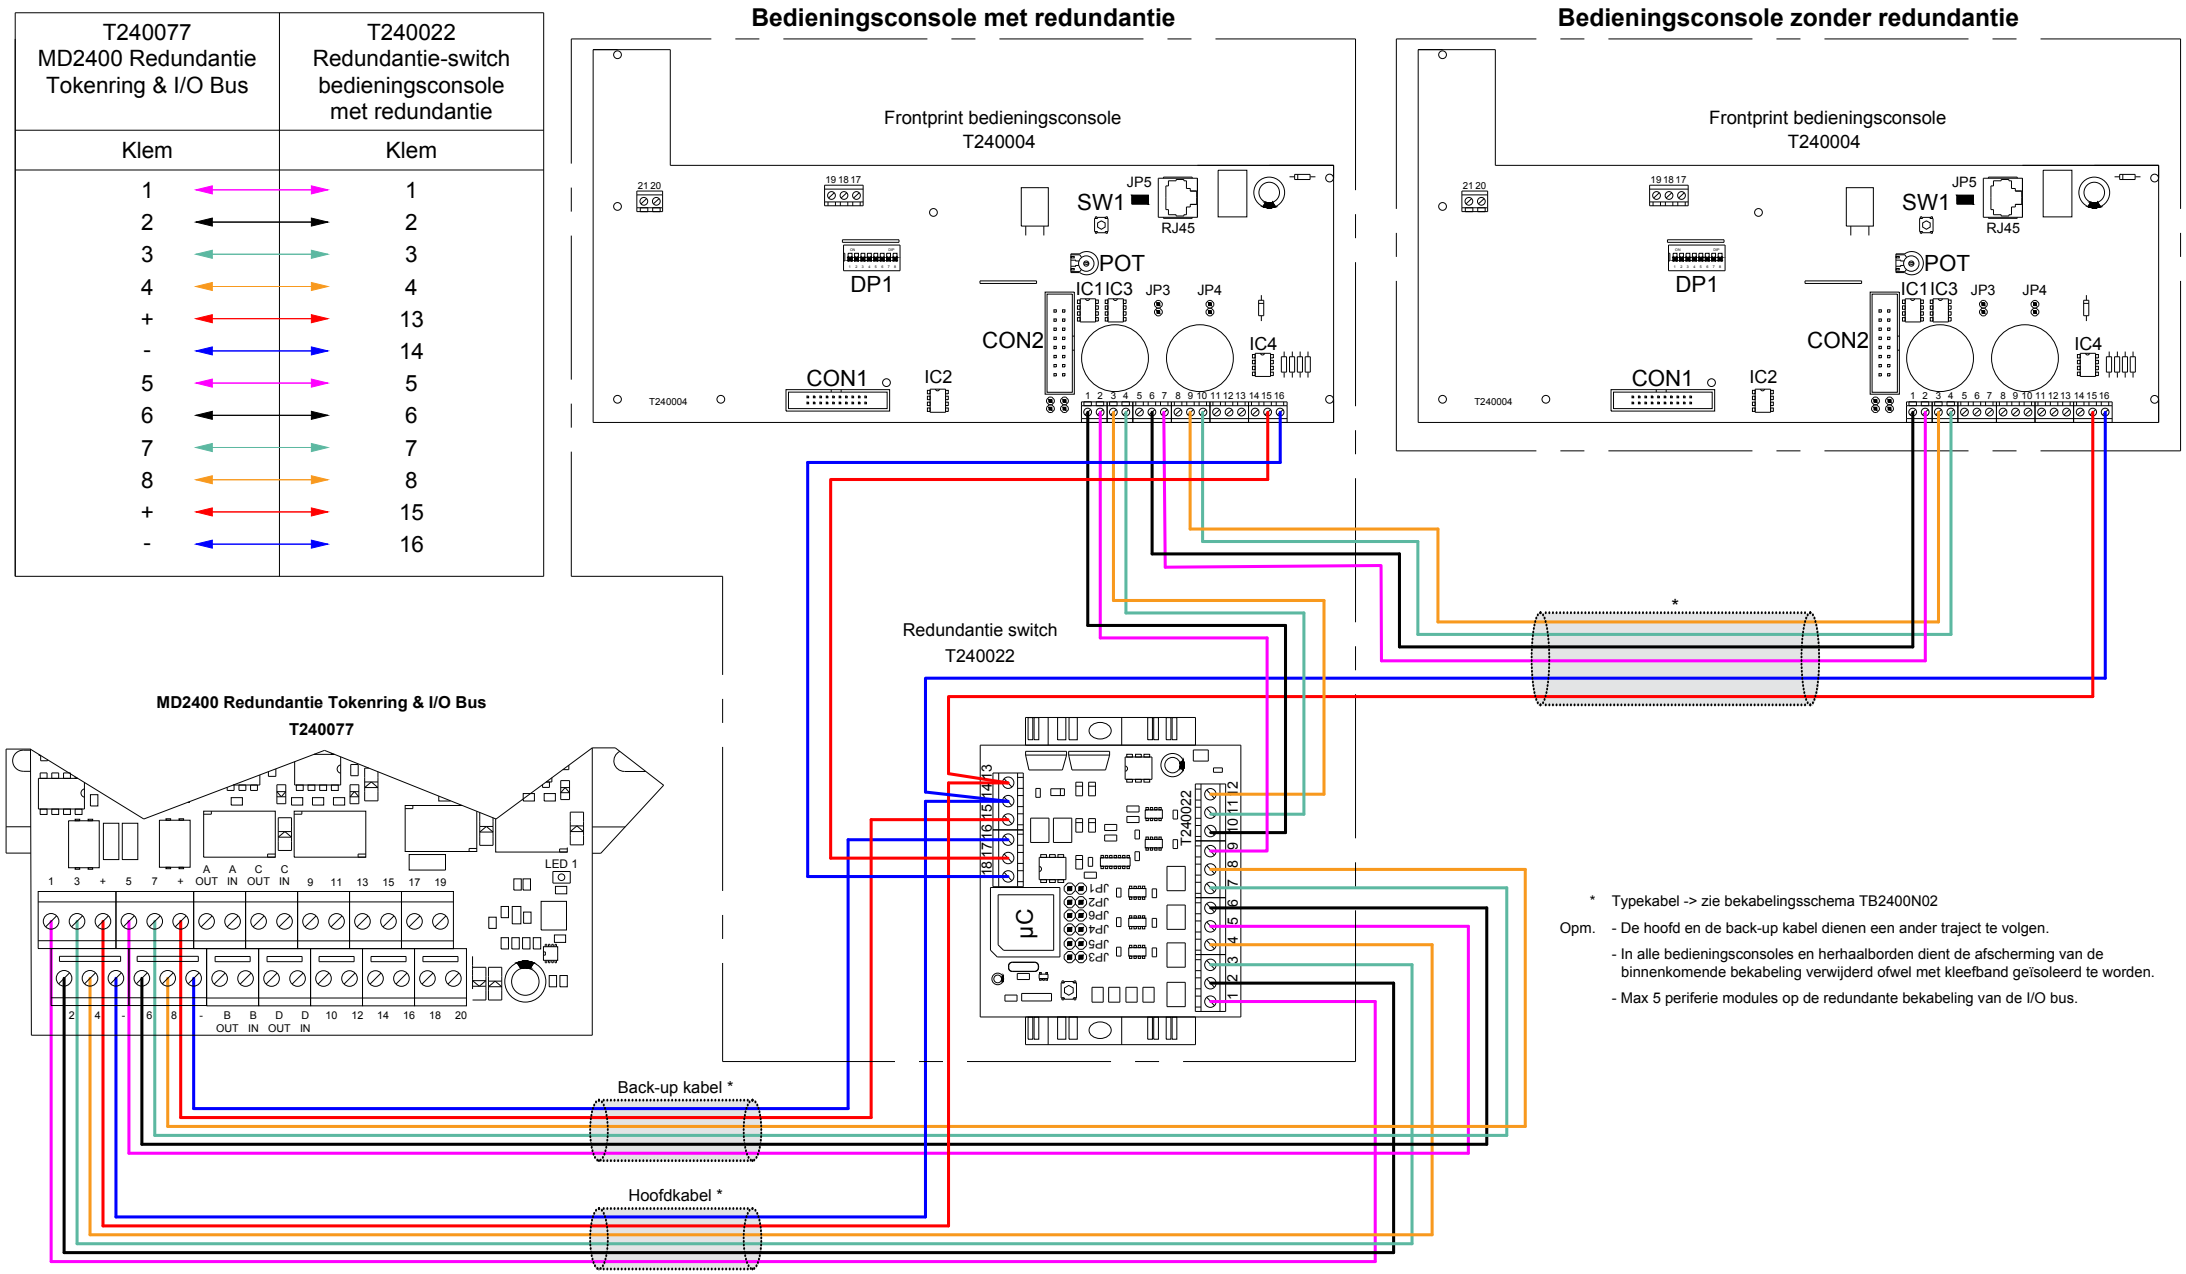

* Typekabel -> zie bekabelingsschema TB2400N02

Opm. - De hoofd en de back-up kabel dienen een ander traject te volgen.

- In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient de afscherming van de binnenkomende bekabeling verwijderd ofwel met kleefband geïsoleerd te worden.
- Max 5 periferie modules op de redundante bekabeling van de I/O bus.

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400N112	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.		
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	29/03/2017		