


Aansluitklemmen frontprint MD2400SA C.I.E.

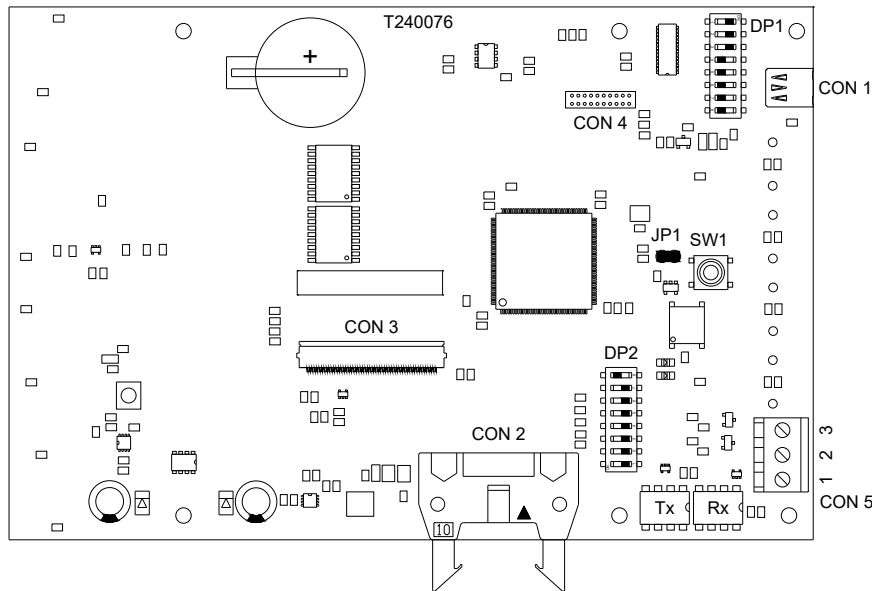

CON	Uitleg
1	PC-Config - Mini USB
2	Verbinding grondprint
3	Display
4	Niet gebruiken
5	Zoemer

CON 5	
Klem	Uitleg
1	Zwart - Zoemer
2	Geel - Zoemer
3	Rood - Zoemer

JP	Uitleg
1	Watchdog, Nooit verwijderen

SW	Uitleg
1	Hardware reset

DP	Uitleg
1	Nooit wijzigen
2	Systeem instellingen

DP2	
Dip	Uitleg
1	Niet gebruikt
2	Evacuatie vertraagd *
3	Standaard parameters **
4	Calibratie scherm ***
5	Niet gebruikt
6	Niet gebruikt
7	Niet gebruikt
8	Back-up batterij

* Bedieningsknop "Evacuatie vertraagd":

- ON: Evacuatie vertraagd bedienbaar met techniker code.
- OFF: Evacuatie vertraagd bedienbaar met gebruiker code.

** Standaard parameters:

- 1: Plaats de C.I.E. spanningsloos.
- 2: Plaats DIP3 op ON.
- 3: Plaats de C.I.E. onderspanning.
- 4: Bevestig met de 'JA' knop op het display.
- 5: Plaats DIP 3 terug op OFF.

Als binnen de 30 seconden tussen stap 3 en stap 4 geen handeling gedetecteerd wordt op het display, zal de C.I.E. terug opstarten met huidige parameters.

** Calibratie van het scherm:

- 1: Plaats DIP 4 op ON
- 2: Plaats DIP 4 terug op OFF
- 3: Volg de instructie vermeld op het display.

De verschillende stappen tijdens deze calibratie procedure dienen met de hoogste precisie worden uitgevoerd.

Aansluitklemmen frontprint MD2400SA C.I.E.			
Bestand	T2400SAN03	REV.	\
Getekend	De Croo P.	13/12/2019	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			

