


(STILTE LOKAAL)

Jumper JP1: stand 1-2: stilte algemeen = alle waarschuwingszoemers (herhaalborden & centrale) worden afgeschakeld
stand 2-3: stilte lokaal = enkel de zoemer op het herhaalbord wordt afgeschakeld

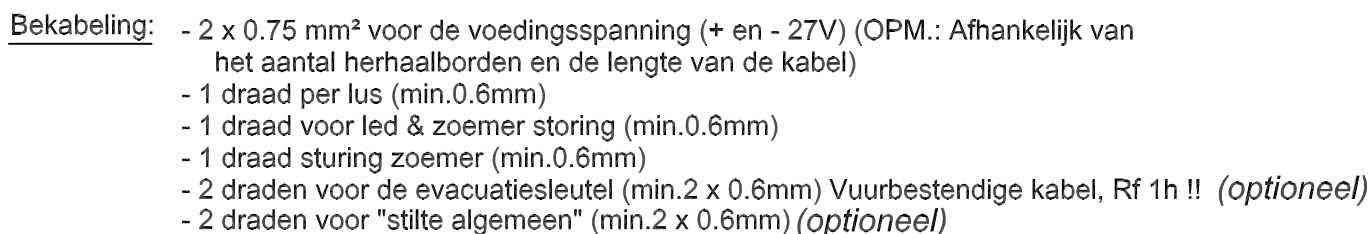

1	Alarmled lus 1	14	Alarmled lus 14	27	+27V
2	Alarmled lus 2	15	Alarmled lus 15	28	0V
3	Alarmled lus 3	16	Alarmled lus 16	29	+ 12V zoemer
4	Alarmled lus 4	17	Alarmled lus 17	30	Sturing zoemer (0V)
5	Alarmled lus 5	18	Alarmled lus 18	31	NO stilteknop
6	Alarmled lus 6	19	Alarmled lus 19	32	NC stilteknop
7	Alarmled lus 7	20	Alarmled lus 20	33	C stilteknop
8	Alarmled lus 8	21	Stilteled	34	NO evacuatie out (optie)
9	Alarmled lus 9	22	Led + zoemer sturing (0V)	35	C evacuatie out (optie)
10	Alarmled lus 10	23	Aansturing L24 (reserve)	36	NC evacuatie out (optie)
11	Alarmled lus 11	24	Zoemer alarm (0V)	37	NC evacuatie in (optie)
12	Alarmled lus 12	25	Sturing ledtest (0V)	38	C evacuatie in (optie)
13	Alarmled lus 13	26	0V	39	NO evacuatie in (optie)

LIMOTEC NV, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TBKBN10B	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	B	Adres
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		Vuurbestendige kabel
Datum	25/01/2011		