



Schéma de raccordement MD2400 console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif

PCB de commande du display LCD

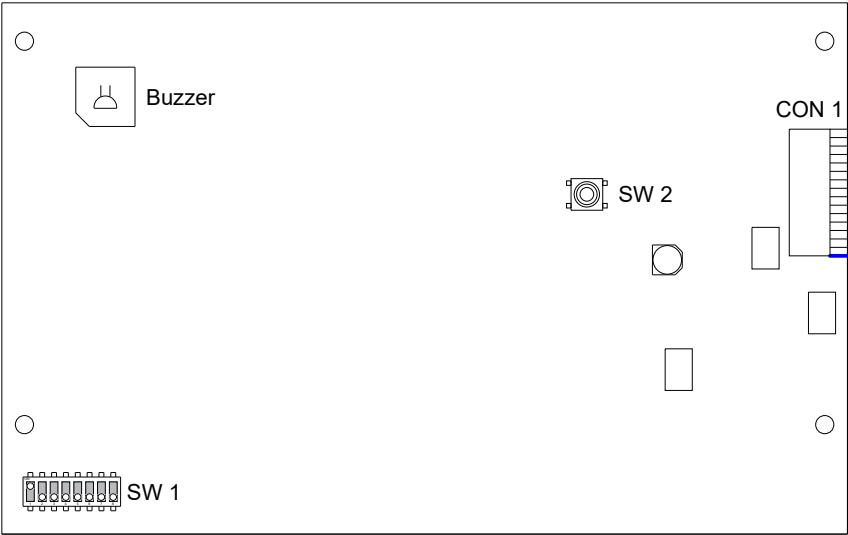

PCB de raccordement

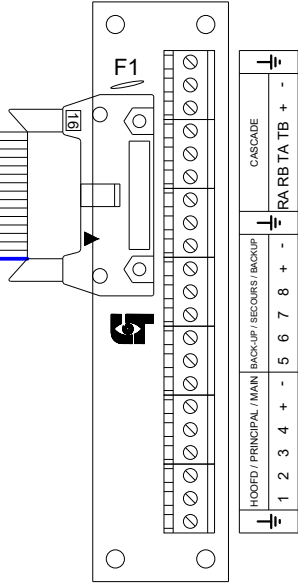

	Description
F1	Multi-fuse 500mA (27Vdc Cascade)

	Description
SW 1	Réglage de l'adresse
SW 2	Reset Hardware

SW 1	Description
	Ne pas modifier

SW 1	Adresse
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

SW 1	Adresse
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

Câble principal	
Borne	Description
HOOFD / PRICIPAL / MAIN	- 0V - Câble principal
	+ 27V - Câble principal
	4 TxB - BUS I/O Câble principal
	3 TxA - BUS I/O Câble principal
	2 RxB - BUS I/O Câble principal
	1 RxA - BUS I/O Câble principal
	- Blindage du câble

Câble de secours	
Borne	Description
BACK-UP / SECOURS / BACKUP	- Blindage du câble
	+ 0V - Câble de secours
	8 27V - Câble de secours
	7 TxB - BUS I/O Câble de secours
	6 TxA - BUS I/O Câble de secours
	5 RxB - BUS I/O Câble de secours
	RxA - BUS I/O Câble de secours

Porte en cascade	
Borne	Description
CASCADE	- Blindage du câble
	+ 0V - Porte en cascade
	8 27V - Porte en cascade
	7 TxB - I/O Porte en cascade
	6 TxA - I/O Porte en cascade
	5 RxB - I/O Porte en cascade
	RA RxA - I/O Porte en cascade
	TB

DES MODIFICATIONS PEUVENT ETRE
EFFECTUEES SANS MENTION PREALABLE



Perfection in Detection

Schéma de raccordement MD2400
console de commande / tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif

Bestand	TA2400F163	REV.	/
Getekend	De Croo P.	20/02/2024	
Goedgekeurd	Bondroit C.		

bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660