


Aansluitklemmen MD2400L relaiskaart - 10 relais

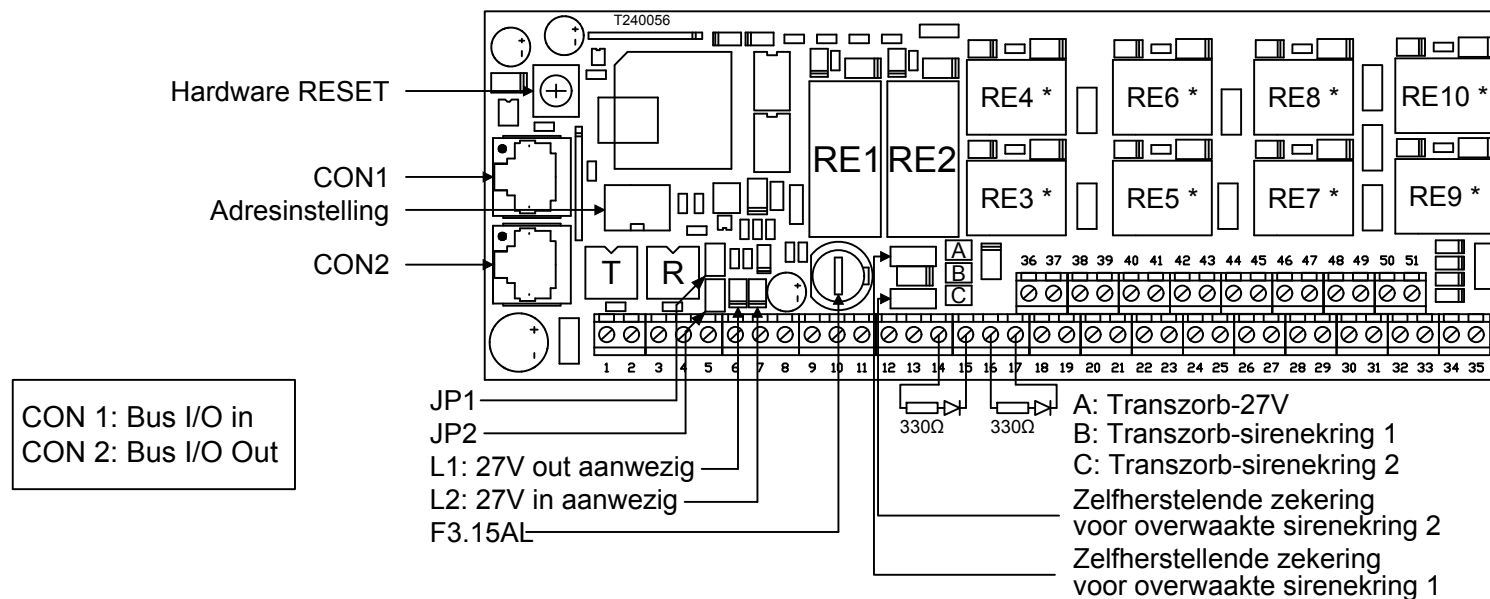

CON 1: Bus I/O in
CON 2: Bus I/O Out

Adresinstelling			
Adres	HEX	Adres	HEX
0	Not used	8	8
1	1	9	9
2	2	10	A
3	3	11	B
4	4	12	C
5	5	13	D
6	6	14	E
7	7	15	F

Omp.

RE 9 = standaard voedingsfoutrelais
RE 10 = standaard fail-safe foutrelais
ENKEL BESCHIKBAAR OP
RELAISKAART NUMMER 1

KLEM	UITLEG	KLEM	UITLEG	KLEM	UITLEG
1	TxB I/O - bus	18	NC Relais 3	35	0V
2	TxA I/O - bus	19	C Relais 3	36	NC Relais 4
3	RxB I/O - bus	20	NO Relais 3	37	C Relais 4
4	RxA I/O - bus	21	NC Relais 5	38	NO Relais 4
5	27V IN	22	C Relais 5	39	NC Relais 6
6	27V IN	23	NO Relais 5	40	C Relais 6
7	27V IN	24	NC Relais 7	41	NO Relais 6
8	27V OUT	25	C Relais 7	42	NC Relais 8
9	27V OUT	26	NO Relais 7	43	C Relais 8
10	27V OUT	27	NC Relais 9 (Voedingsfoutrelais)	44	NO Relais 8
11	0V	28	C Relais 9 (Voedingsfoutrelais)	45	NC Relais 10 (Algemeen fail-safe foutrelais)
12	0V	29	NO Relais 9 (Voedingsfoutrelais)	46	C Relais 10 (Algemeen fail-safe foutrelais)
13	0V	30	I1 Externe sturing RE 1 (0V)	47	NO Relais 10 (Algemeen fail-safe foutrelais)
14	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 0V	31	I2 Externe sturing RE 2 (0V)	48	I3 Externe sturing RE 3 (0V)
15	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 24V	32	I5 Externe sturing RE 5 (0V)	49	I4 Externe sturing RE 4 (0V)
16	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 0V	33	I6 Externe sturing RE 6 (0V)	50	I7 Externe sturing RE 7 (0V)
17	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 24V	34	0V	51	I8 Externe sturing RE 8 (0V)
JP	UITLEG	* MAX resistief schakelvermogen = 30Vdc / 500mA			
1	Afsluiten I/O Bus (Altijd open)				
2	Afsluiten I/O Bus (Altijd open)				

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400LN06A	REV	Wijzigingen
Getekend	De Croo P.	A	F: F6.3A -> F3.15A
Goedgekeurd	Bondroit C.		
Datum	14/07/2017		