


Aansluitklemmen MD780 relaiskaart - 14 + 2 relais

Standaard programmatie = Adres 1

F: F3.15A

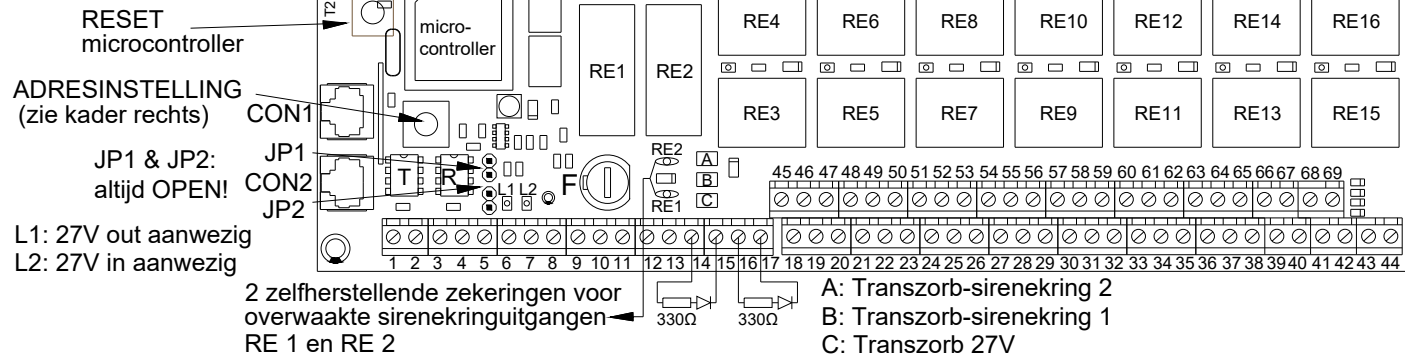

MAX 8 adressen!

Adres instelling	
Adres	HEX
0	Not used
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

OPM.: RE16 = standaard fail-safe relais

**ENKEL BESCHIKBAAR OP
RELAISKAART NUMMER 1**

KLEM	UITLEG
1	TxB I / O - bus
2	TxA I / O - bus
3	RxB I / O - bus
4	RxA I / O - bus
5	27V IN
6	27V IN
7	27V IN
8	27V OUT
9	27V OUT
10	27V OUT
11	0V
12	0V
13	0V
14	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 0V
15	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 1 - Stuurspanning: 24V
16	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 0V
17	BEWAAKT CIRCUIT RELAIS 2 - Stuurspanning: 24V
18	NO relais 3
19	C relais 3
20	NC relais 3
21	NO relais 5
22	C relais 5
23	NC relais 5
24	NO relais 7

KLEM	UITLEG
25	C relais 7
26	NC relais 7
27	NO relais 9
28	C relais 9
29	NC relais 9
30	NO relais 11
31	C relais 11
32	NC relais 11
33	NO relais 13
34	C relais 13
35	NC relais 13
36	NO relais 15
37	C relais 15
38	NC relais 15
39	I1 Externe sturing RE1 (0V)
40	I2 Externe sturing RE2 (0V)
41	I5 Externe sturing RE5 (0V)
42	I6 Externe sturing RE6 (0V)
43	0V
44	0V
45	NO relais 4
46	C relais 4
47	NC relais 4
48	NO relais 6

KLEM	UITLEG
49	C relais 6
50	NC relais 6
51	NO relais 8
52	C relais 8
53	NC relais 8
54	NO relais 10
55	C relais 10
56	NC relais 10
57	NO relais 12
58	C relais 12
59	NC relais 12
60	NO relais 14
61	C relais 14
62	NC relais 14
63	NO relais 16 (Algemeen fail-safe)
64	C relais 16 (Algemeen fail-safe relais)
65	NC relais 16 (Algemeen fail-safe relais)
66	I3 Externe sturing RE3 (0V)
67	I4 Externe sturing RE4 (0V)
68	I7 Externe sturing RE7 (0V)
69	I8 Externe sturing RE8 (0V)

CON1 : I/O Bus UIT
CON2 : I/O Bus IN

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING



Aansluitklemmen MD780 relaiskaart - 14 + 2 relais			
Bestand	TA0780N08C	REV.	C
Getekend	De Croo P.	08/03/2022	
Goedgekeurd	Bondroit C.		
bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			