



MD2400 Generatie 3

Upgrade configuratiesoftware V3.3.

Release notes



Generatie 3 configuratiesoftware – V3.3.

Algemeen

- Upgrade V3.3. : Nieuwe functionaliteiten (*zie verder*) en bugfixing
- Releasedatum : 12 maart 2025
- Compatibel met MD2400 Generatie 3 centrales - V3.3. en lager
- Werkt met de bestaande licentiefile



LTConnect configuratie-tegel

Toevoeging configuratiemogelijkheid “LTConnect”



The screenshot shows the LTConnect configuration window with the following sections and fields:

- LTConnect**
 - Toegangscode: ☐
 - Serienummer: ☐
- Netwerk instellingen**
 - MAC adres: ☐ b6:b4:11:ac:37:b9
 - DHCP: ☐
 - IP adres:
 - Subnet:
 - Gateway:
 - DNS
 - ☐ Automatisch
 -
 -
 - Overdrachtsnelheid: (dropdown)
 - SSH: ☒
 - Ping: ☒
 - Ethernet time out (melding op C.I.E.): ☐ Minuten
- Instellingen periferie brandmeldcentrale (C.I.E.)**
 - Adres periferie: (dropdown)
 - Timeout communicatie C.I.E. (melding op LTConnect): Minuten (dropdown)

Buttons at the bottom: Annuleren, Ok

Met de nieuwe knop “**LTConnect**” kan de LTConnect interface geconfigureerd worden.

- Toegangscode en serienummer cloud
- Netwerkinstellingen
- Adressering
- Instellen time-outs



Universele interface (UI) configuratie-tegel: “SMS”

Toevoeging configuratiemogelijkheid “SMS”



SMS

Algemeen ☒ Actief

PIN code

Locatie

Opbouw van de boodschap

☐ Centrale ☐ Status ☐ Groep ☐ Nummer ☐ Naam

Contacten

Nummer	Naam	Alarm	Storing	Technieker modus	Cyclische test	
+32000000000	gebruiker 1	☒	☒	☐	☐ Cyclische test	X

Cyclische test

Tijd :

Herhaling Uur

Met de nieuwe knop “**SMS**” kan de universele interface voor externe koppelingen geconfigureerd worden voor gebruik als SMS interface – in combinatie met een GSM modem.


De GSM nummers van de ontvangers kunnen ingesteld worden, waarbij per ontvanger kan geselecteerd worden welke boodschappen hij wenst te ontvangen:

- Alarmen
- Storingen
- Meldingen in technicus mode
- Cyclische test (1x/dag)


(Enkel mogelijk in combinatie met Universele interface voor externe koppelingen vanaf software versie “UI V1.3”)

Universele interface (UI) configuratie-tegel: “UDP”

Toevoeging time out instelling “UDP”

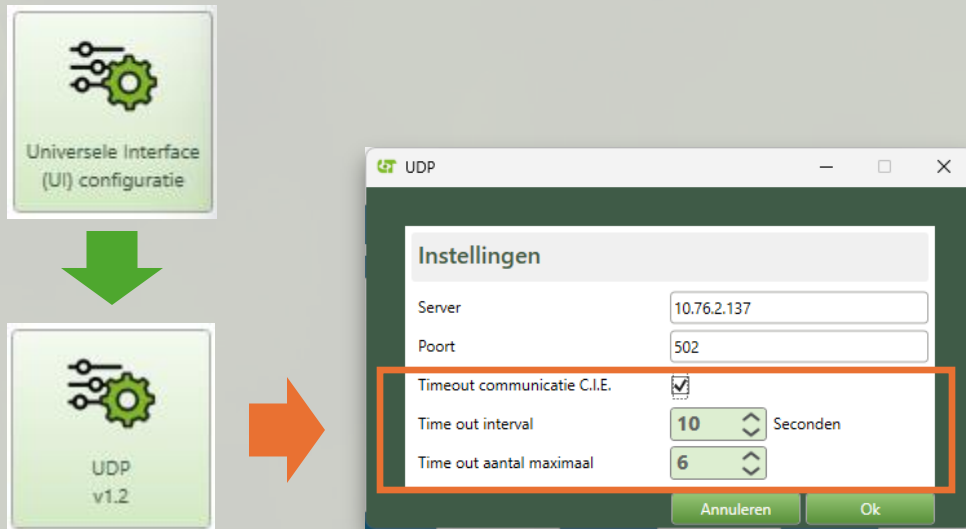


- Vinkje toegevoegd om de time out communicatie te activeren / deactiveren
- De time out tijd van de “UDP” communicatie kan dynamisch ingesteld worden aan de hand van 2 parameters:
 - Time out interval : tijd tussen 2 zendpogingen (instelbaar van 1 - 60 seconden)
 - Time out aantal maximaal : aantal zendpogingen (instelbaar tussen 1 - 10)

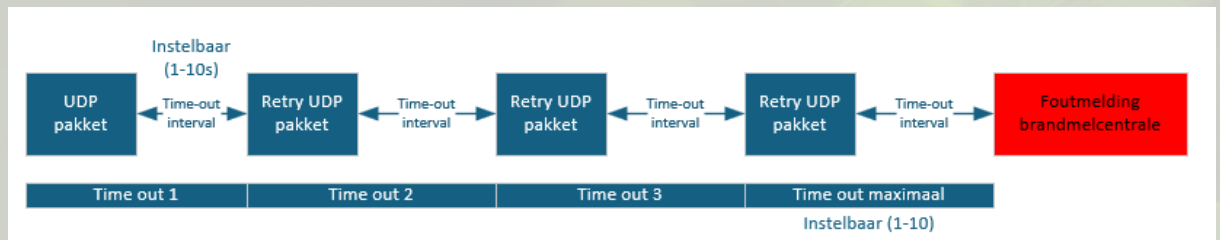

(Enkel mogelijk in combinatie met Universele interface voor externe koppelingen vanaf software versie “UI V1.3”)

SIA doormelder over IP-tegel

Toevoeging instelling tijdstip cyclische test

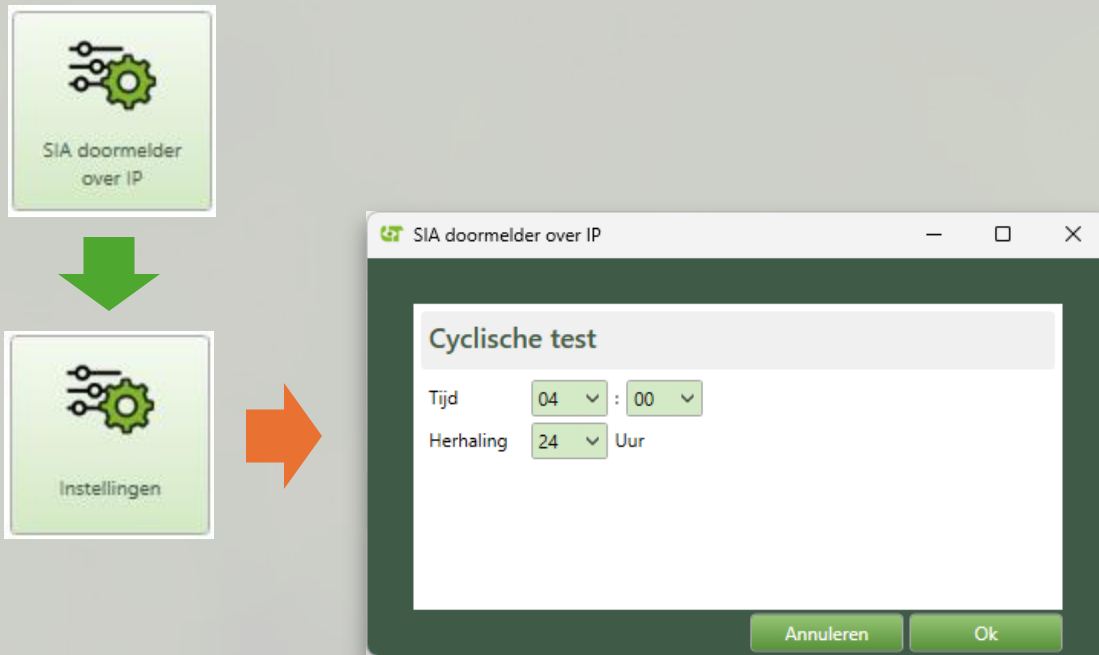

- Het tijdstip waarop een cyclische test uitgevoerd wordt naar de meldkamer, kan ingesteld worden.
- De cyclische test kan dagelijks of meermaals per dag herhaald worden via de parameter “herhaling”. De mogelijke opties zijn 24h - 12h – 6h – 3h – 2h en 1uur herhalingstijd.

(Enkel mogelijk met Interface voor SIA doormelder over IP vanaf software versie IP V1.5)



SIA doormelder over IP-tegel

Toevoeging “bestand voor meldkamer”




	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SIA_CODE	Centrale	Net	Net:Naam	Component	Component:Naam	Groep	Groep:Naam
2	00_0001	0	1	Net 1	1	Sas ingang	3	Productie
3	00_0002	0	1	Net 1	2	Gang Burelen	1	Kantoren
4	00_0003	0	1	Net 1	3	Secretariaat	3	Productie
5	00_0004	0	1	Net 1	4	Keuken	1	Kantoren
6	00_0005	0	1	Net 1	5	Bestukking	1	Kantoren
7	00_0006	0	1	Net 1	6	Detector6	1	Kantoren
8	00_0007	0	1	Net 1	7	Detector7	1	Kantoren
9	00_0008	0	1	Net 1	8	Detector8	1	Kantoren
10	00_0009	0	1	Net 1	9	Detector9	1	Kantoren
11	00_0010	0	1	Net 1	10	Detector10	50	Groep 50
12	00_0011	0	1	Net 1	11	Detector11	50	Groep 50
13	00_0012	0	1	Net 1	12	Detector12	50	Groep 50
14	00_0013	0	1	Net 1	13	Detector13	50	Groep 50
15	00_0014	0	1	Net 1	14	Detector14	50	Groep 50
16	00_0015	0	1	Net 1	15	Detector15	50	Groep 50
17	00_0016	0	1	Net 1	16	Detector16	1	Kantoren
18	00_0017	0	1	Net 1	17	Detector17	1	Kantoren
19	00_0018	0	1	Net 1	18	Detector18	1	Kantoren
20								
21	SIA_CODE	Type						
22	00_9999	Reset						
23	00_9998	Evacuatie op 1 of meerdere centrales van de tokenring						
24	00_FT0000	Algemene fout						
25								
26	Opmerkingen							
27	Bij een standalone configuratie worden de eerste 2 digits van de SIA_Code niet meegestuurd							

- Via de tegel “**bestand voor meldkamer exporteren**” wordt een CSV bestand aangemaakt.
- Dit bestand bevat nuttige informatie voor de meldkamer. Dit bevat onder andere:
 - Doorgestuurde SIA code
 - Namen van detectionetten
 - Namen van componenten
 - Namen van groepen



Automatische JSON export

Toevoeging JSON bestand

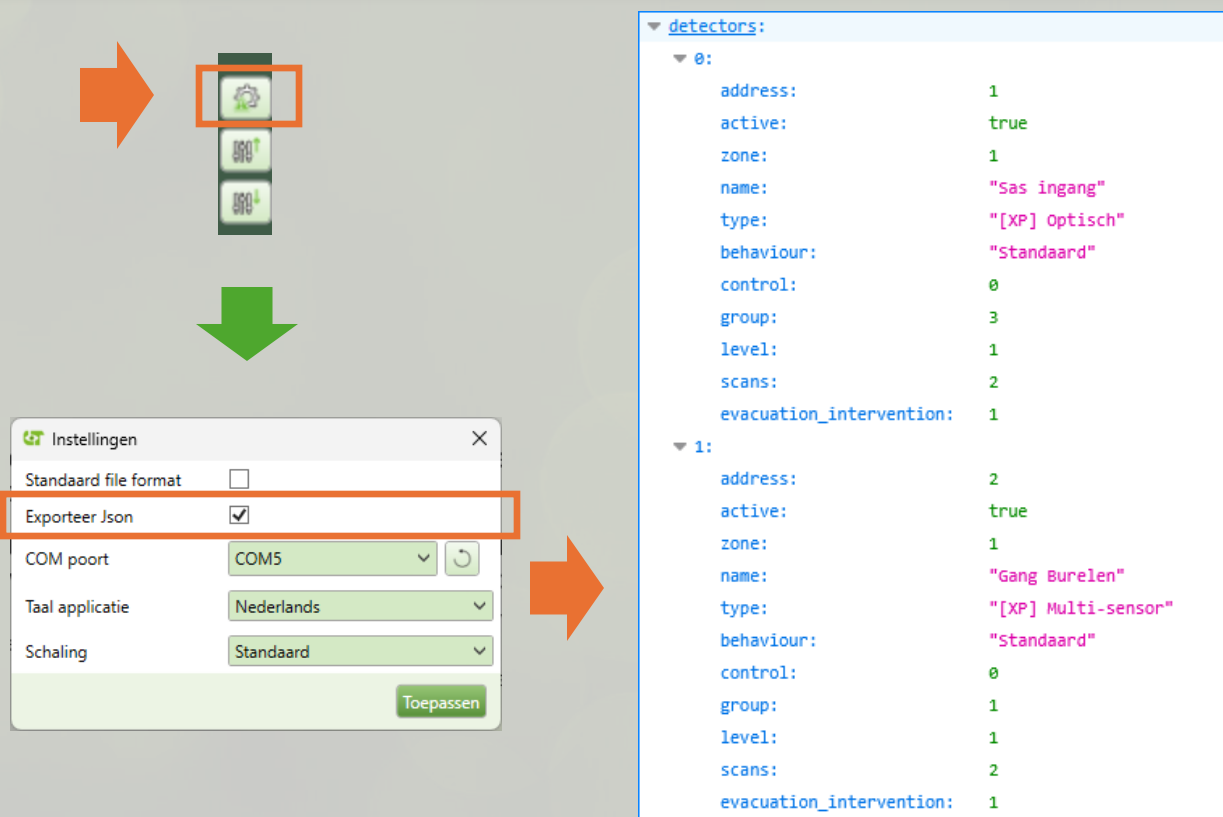


- Bij activatie van het vinkje **“Exporteer JSON”** onder het tandwiel **“instellingen”** zal tijdens het opslaan van een bestand (“Bestand opslaan” – “Bestand opslaan als”) er automatisch een JSON bestand in dezelfde bestandsmap opgeslagen worden.
- Het JSON bestand stelt je in staat om bepaalde informatie van **“Parameters Dossier”** te exporteren in een gegevensuitwisselingsformaat. De bestanden zijn gestructureerd als tekst en bevatten gegevens in een sleutel-waarde-indeling.



Parameters-tegel - Periferie: “ESPA”

Benaming ESPA melding gewijzigd

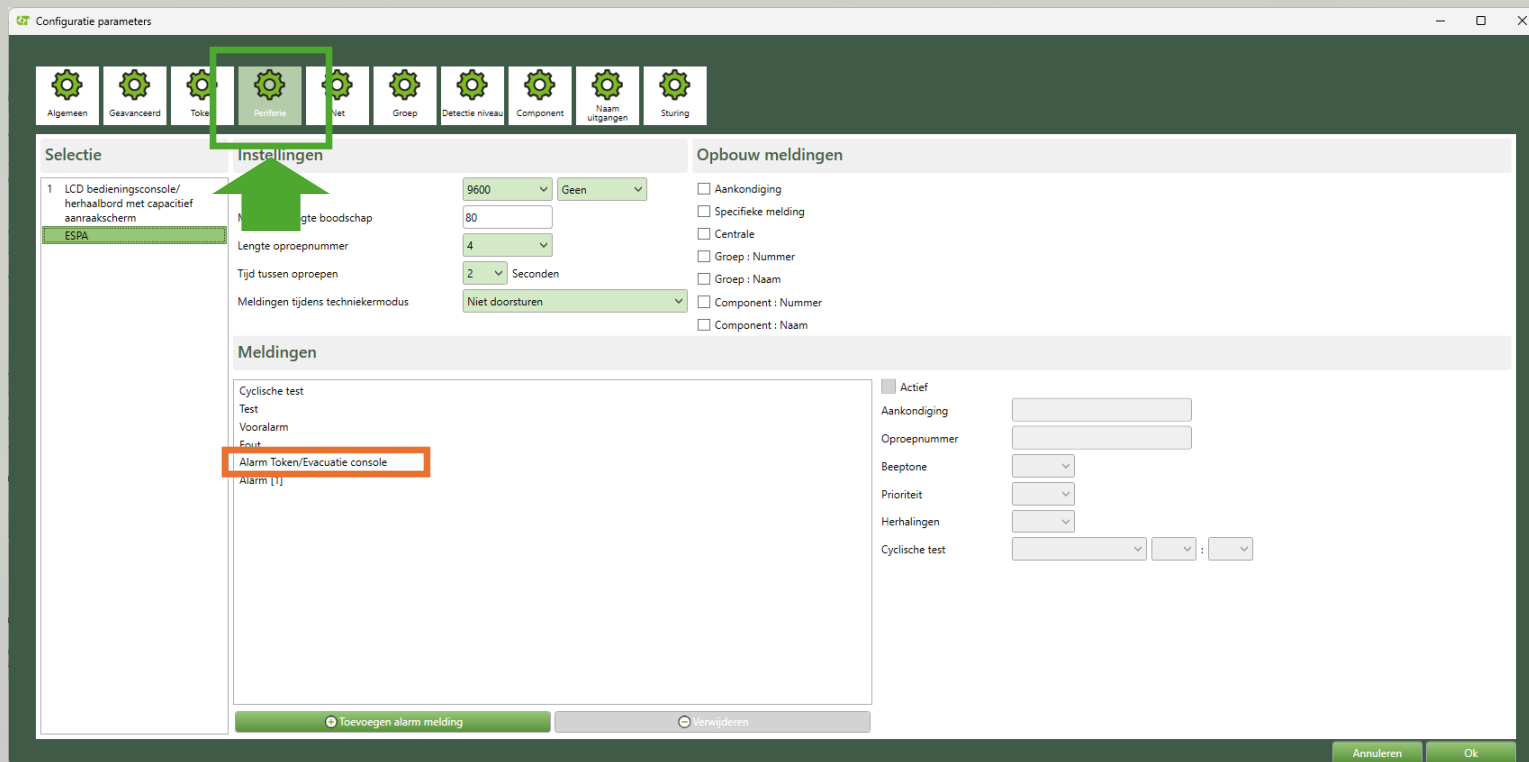

De naam van de melding **“Evacuatie console”** is gewijzigd naar **“Alarm Token / Evacuatie console”** in de selectie “ESPA” in de tegel **“Parameters – Periferie”**.



Varia

Extra controles en uitbreiding

- Extra foutcontroles toegevoegd:
 - Programmatie gedrag “Evacuatie bij 2 detectoren centrale start” & “Evacuatie bij 2 detectoren centrale niet start” niet langer toegestaan op centrales V3.1 / V3.2
 - Foutmelding wanneer het maximaal aantal gelijktijdige sturingen over token overschreden wordt.
 - Foutmelding 30 dagen voor het verlopen van de gebruikerslicentie. Deze fout verschijnt bij iedere opstart van de software



Bedankt voor uw aandacht !



Limotec bv - Bosstraat 21 - B8570 Vichte – www.limotec.be

