



AANSLUITSCHEMA MD2400 HERHAALBORD MET REDUNDANTIE

ONDERBOUW HERHAALBORD MET REDUNDANTIE

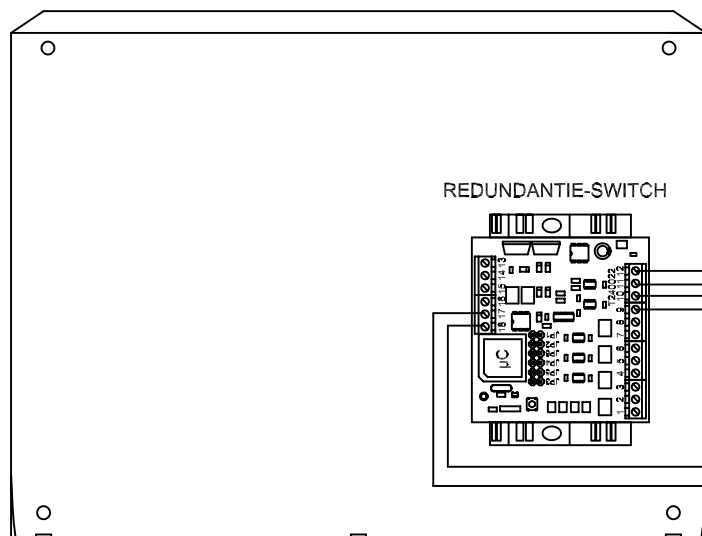

ACHTERZIJDE FRONTPANEEL HERHAALBORD MET REDUNDANTIE

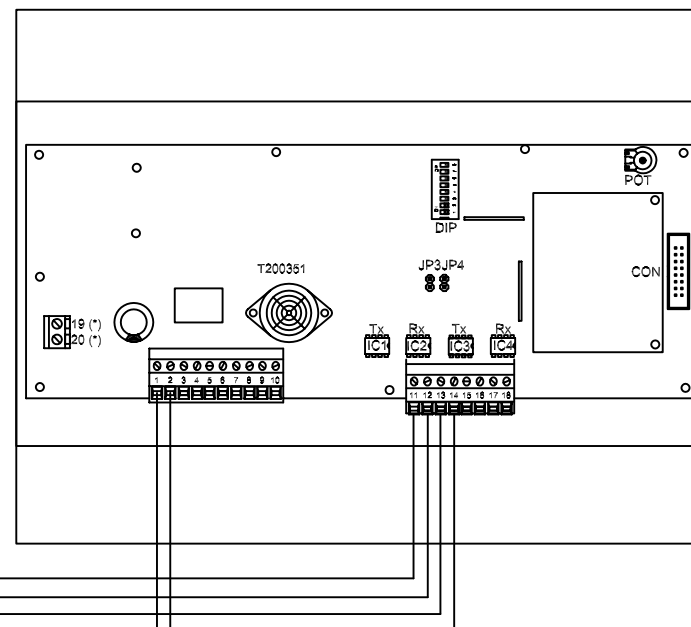

REDUNDANTIE-SWITCH

KLEM	UITLEG
1	I/O hoofdbus : RXA
2	I/O hoofdbus : RXB
3	I/O hoofdbus : TXA
4	I/O hoofdbus : TXB
5	I/O back-up bus : RXA
6	I/O back-up bus : RXB
7	I/O back-up bus : TXA
8	I/O back-up bus : TXB
9	I/O bus voor periferie : RXA
10	I/O bus voor periferie : RXB
11	I/O bus voor periferie : TXA
12	I/O bus voor periferie : TXB
13	Hoofd voedingslijn : 27V
14	Hoofd voedingslijn : 0V
15	Back-up voedingslijn : 27V
16	Back-up voedingslijn : 0V
17	Voedingslijn voor periferie : 27V
18	Voedingslijn voor periferie : 0V

JP3 : Afsluitweerstand I/O hoofdbus RX = ALTIJD OPEN
 JP5 : Afsluitweerstand I/O hoofdbus TX = ALTIJD OPEN
 JP4 : Afsluitweerstand I/O back-up bus RX = ALTIJD OPEN
 JP6 : Afsluitweerstand I/O back-up bus TX = ALTIJD OPEN
 JP1 : Afsluitweerstand I/O bus voor periferie RX = ALTIJD OPEN
 JP2 : Afsluitweerstand I/O bus voor periferie TX = ALTIJD OPEN

(*) optie

HERHAALBORD MET REDUNDANTIE

1 +27Vdc	11 B > Rx	UNIVERSELE POORT
2 0Vdc	12 A >	
3 +5Vdc	13 B > Tx	CASCADE POORT
4 0Vdc	14 A >	
5 +sleutel	15 B > Rx	
6 -sleutel	16 A >	
7 +24Vdc zoemer	17 B > Tx	
8 0V zoemer	18 A >	
9 +5V LCD-display	19 evacuatieschakelaar (*)	
10 0V LCD-display	20 evacuatieschakelaar (*)	

JP3: Afsluitweerstand universele poort
 JP4: Afsluitweerstand cascade poort
 (Jumper geplaatst = afsluitweerstand op de lijn)

POT: afregeling display

CON: Display-aansluiting

DIP: - SWITCH 1 t/m 4: Adressering herhaalbord (binair)
 -MD2400: 1 - 8
 OFF => evacuatieschakelaar niet aanwezig
 ON => evacuatieschakelaar aanwezig (*)
 - SWITCH 5: Selectie "Stille"-functie
 ON: Stille lokaal
 OFF: Stille algemeen
 - SWITCH 6: Selectie "Stille"-functie
 ON: Stille lokaal
 OFF: Stille algemeen
 - SWITCH 7: Selectie "Stille"-functie
 ON: Stille lokaal
 OFF: Stille algemeen
 - SWITCH 8: NOT USED

OPM.: De dipswitch wordt elke minuut ingelezen.
 Aanpassingen worden bijgevolg niet onmiddellijk uitgevoerd.

Opmerking: In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient de afscherming van de binnenkomende bekabeling verwijderd ofwel met kleefband geïsoleerd te worden.

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING

LIMOTEC BVBA, BOSSTRAAT 21, B-8570 VICHTE

Bestand	TA2400N76A	REV	Wijzigingen
Getekend	DECEUNINCK C.	A	Opmerking
Goedgekeurd	BEHAEGHEL S.		
Datum	12/06/2012		