


Interface voor ROSHNI sirene geschikt voor 1 circuit in lusvorm

Instelling jumpers

- JP1: Pin 1 & Pin 2 kortgesloten (Niet wijzigen)
- JP3: Altijd kortgesloten (Niet wijzigen)
- JP4: Altijd kortgesloten (Niet wijzigen)
- JP5: Altijd kortgesloten (Niet wijzigen)

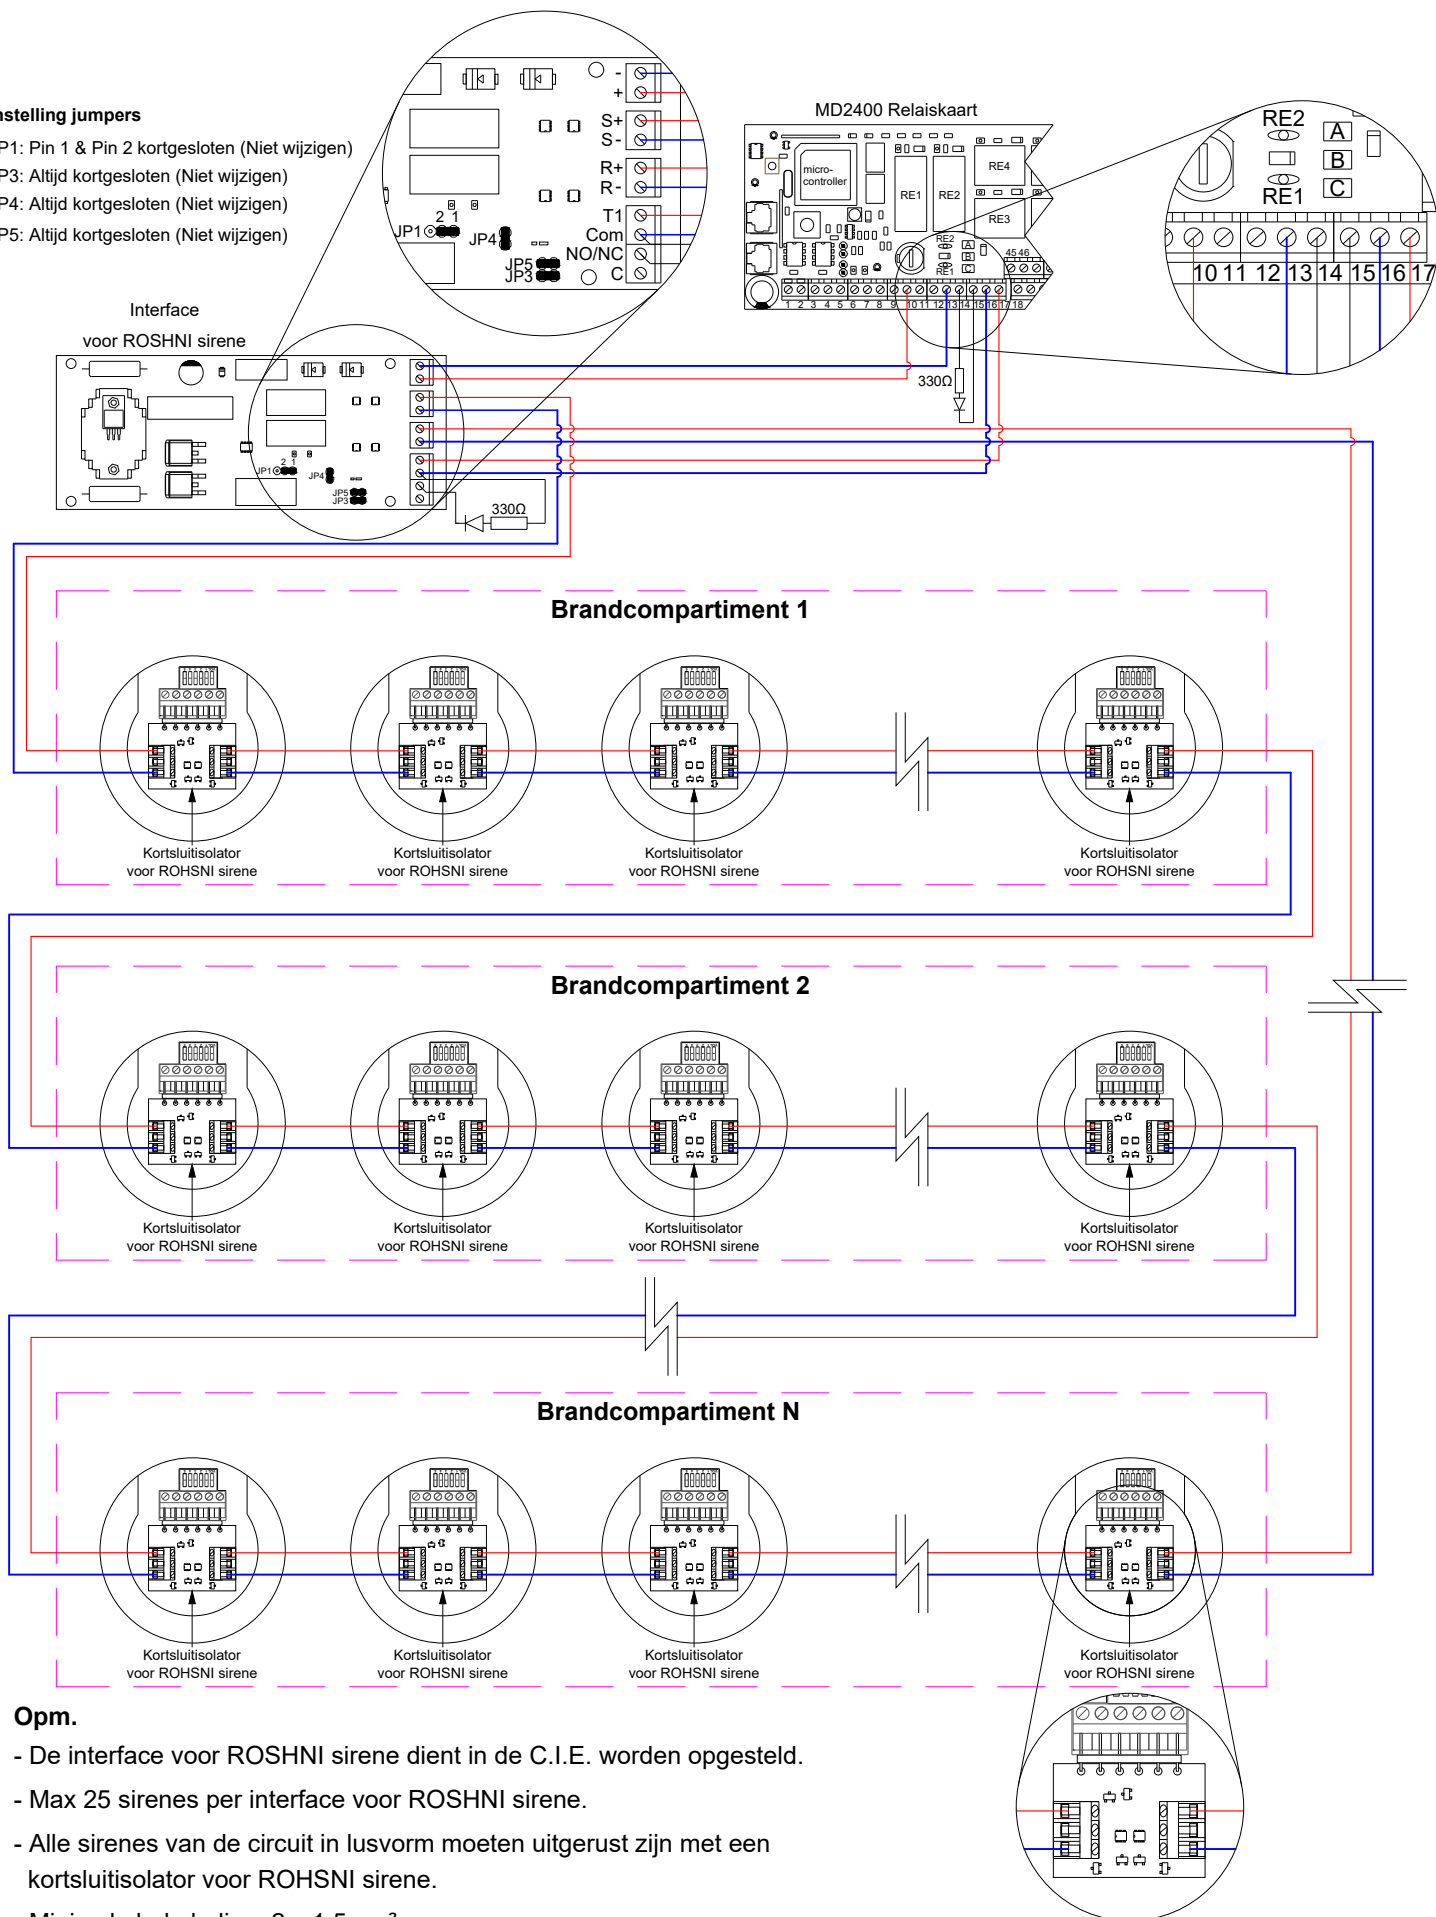

Opm.

- De interface voor ROSHNI sirene dient in de C.I.E. worden opgesteld.
- Max 25 sirenes per interface voor ROSHNI sirene.
- Alle sirenes van de circuit in lusvorm moeten uitgerust zijn met een kortsluitisolator voor ROHSNI sirene.
- Minimale bekabeling: 2 x 1.5mm²
- Maximale afstand tussen 2 isolatoren:
 - Kabel 2 x 1.5mm² ==> Max 87m