





MD300 TABLEAU REPETITEUR - Art. 030150 -

MODE D'EMPLOI ABREGE



Des modifications peuvent être apportées sans préavis

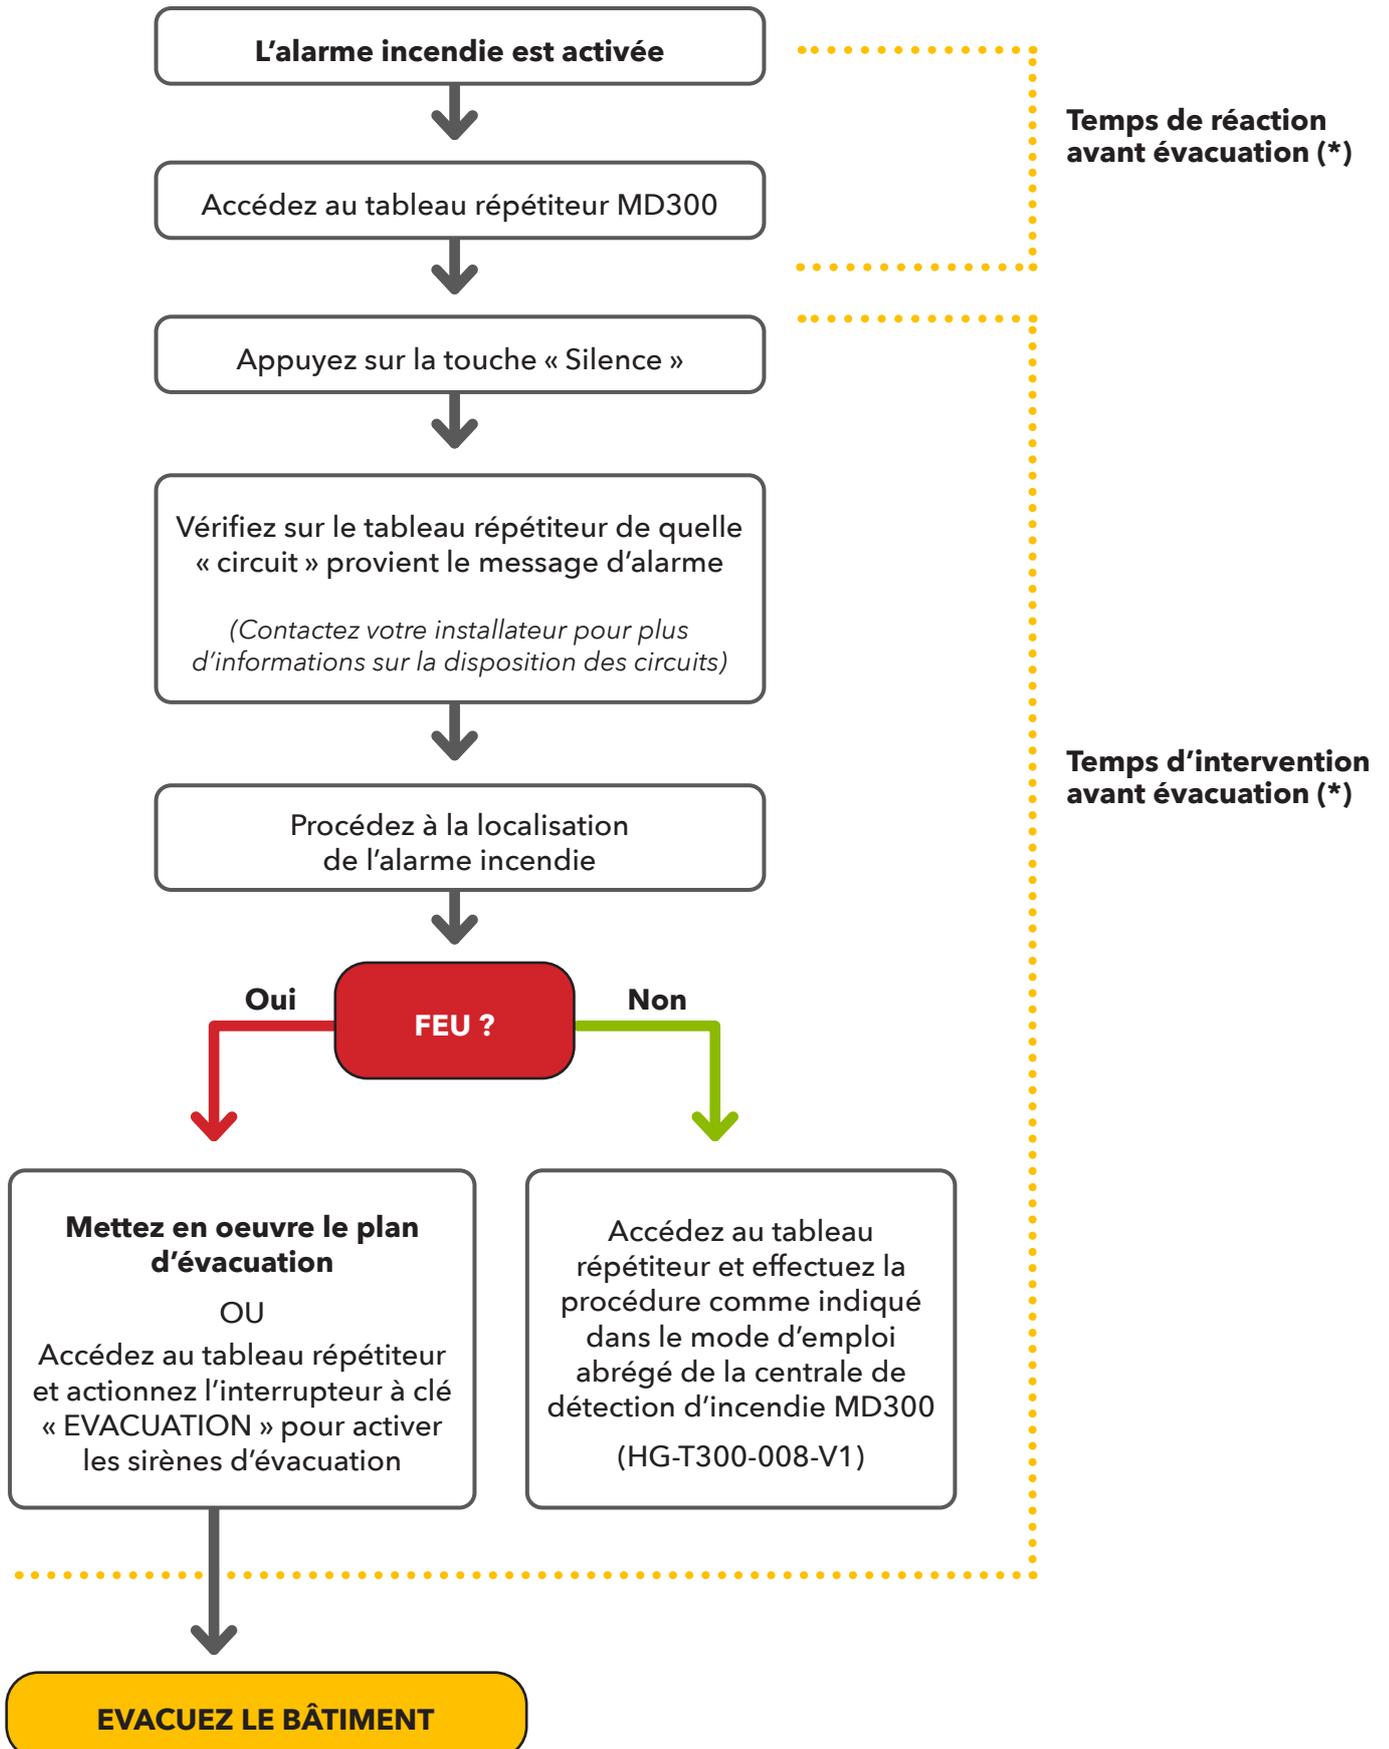

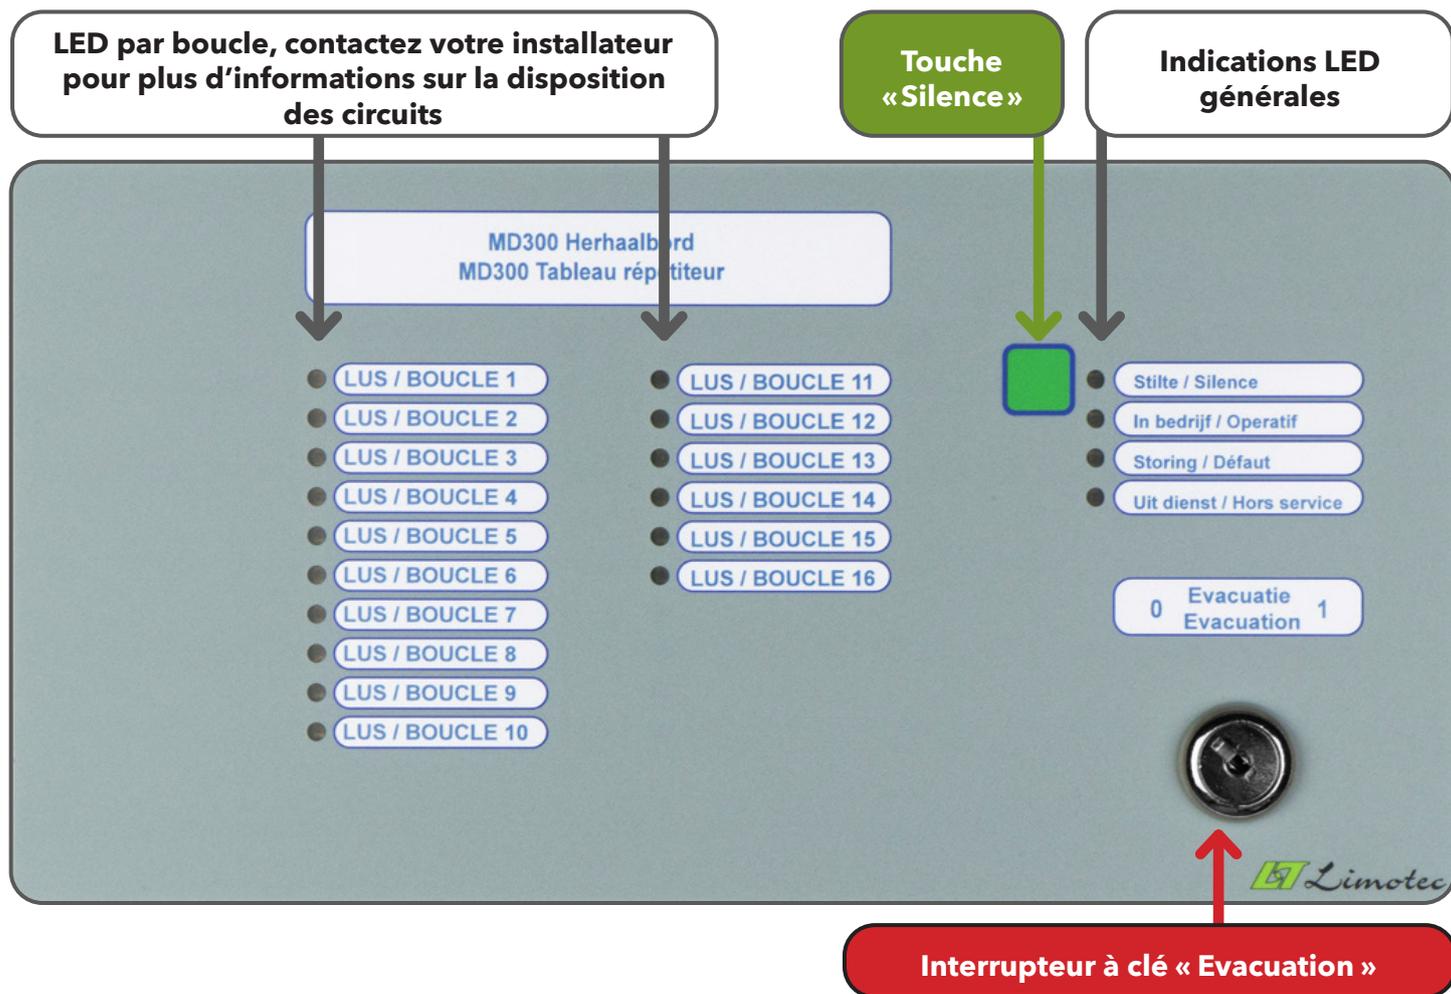

LES TEMPORISATIONS

Temps de réaction avant évacuation (*) : (1-9 minutes)	C'est le temps qui s'écoule entre la notification de l'alarme sur la centrale et l'acceptation de l'alarme au moyen de la touche « Silence » sur la face avant de la centrale MD300. Si l'alarme n'est pas acceptée après que le temps de réaction se soit écoulé, la procédure d'évacuation commencera.
Temps d'intervention avant évacuation (*) : (1-9 minutes)	C'est le temps à partir de la prise en compte de la notification de l'alarme par la touche « Silence » sur la face avant de la centrale MD300. Si l'alarme n'est pas acceptée après que le temps d'intervention se soit écoulé, la procédure d'évacuation commencera. Redémarrez le temps d'intervention en appuyant sur la touche « Silence » sur la face avant de la centrale MD300.
Défaut de batterie Retardé de 10 minutes	« Silence » n'affecte pas la temporisation « Reset » redémarre la temporisation.
Défaut de tension secteur Retardé de 30 minutes	Est immédiatement signalé dans le journal de la centrale. « Silence » n'affecte pas la temporisation « Reset » redémarre la temporisation.

(*) : Contactez votre installateur pour le réglage correct des temporisations.