

REMARQUES IMPORTANTES

Raccordez les résistances incluses sur les entrées de zone inutilisées de la centrale de détection de gaz et CO MD780 comme indiqué sur le schéma 1

Schéma 1:



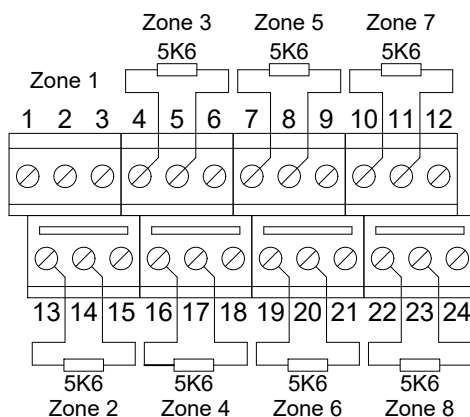


Schéma 2:

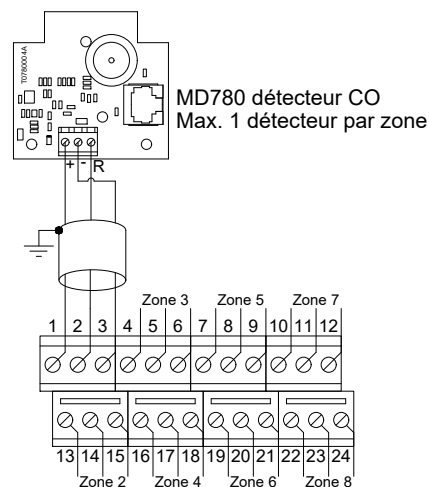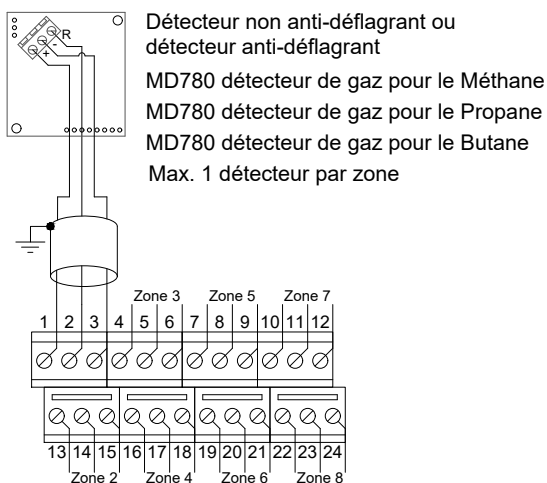

ATTENTION:

LES CONNEXIONS "+", "-" et "R" DU DETECTEUR DE GAZ OU DE CO DOIVENT ETRE RACCORDEES SUIVANT LE SCHEMA 2. UN RACCORDEMENT FAUTIF PEUT DETERIORER LE DETECTEUR DE FAÇON IRREVERSIBLE.

Câblage vers le détecteur

- Le câblage des détecteurs de gaz et CO doit être physiquement séparé des conducteurs porteurs de courant et de sources de perturbation électromagnétiques. Une distance minimale, comme décrite dans la Norme EN50174-2, doit être respectée (distance indicative de 30 cm).

- 3 conducteurs
- jusqu'à 500m: 3 x 0,8 mm faradisé
- jusqu'à 1km: 3 x 1mm faradisé
- plus de 1km: contactez le fournisseur

REM.: Raccordez le blindage à la terre.